

※当マニュアルに掲載している携帯電話はF-01Aのものです。

はじめにお読みください

- ・設定の際は使い方ブックと取扱説明書を併せてご参照ください。
- ・携帯電話機の仕様変更に伴い画面や手順が一部異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・本書は設定手順を説明するものであって、利用可否を保証するものではありません。（※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。）
- ・本書は複数ナビのご説明を兼ねているため一部ナビについては利用できない機能があります。（※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。）

A ナビゲーションを設定しましょう。

1 ディスプレイ下の
メニュー ボタンを押します。



2 【機能設定】をタッチします。




3 【通信機能設定】をタッチします。



4 【Bluetooth設定】をタッチします。



5 【電話機登録】をタッチします。

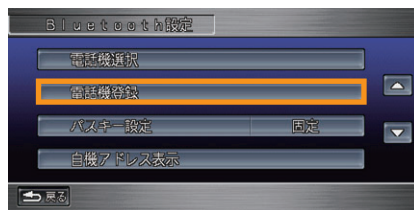

6 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は**17**までこの状態です。このまま**B**の携帯電話の登録に進んでください。



パスキー(1212)は、後ほど携帯電話に入力します。

B 携帯電話を登録しましょう。



選択

選択するときは上下左右ボタンを押し、
決定するときにはセンターの**選択**ボタンを押します。



携帯電話の登録操作は、
車室内で行ってください。

7 **メニュー** ボタンを押して
メニュー画面を表示します。



8 【LifeKit】を選び、
選択 を
押します。




9 【Bluetooth】を選び、
選択 を押します。



10 【新規機器登録】
を選び、
選択 を
押します。




11 表示内容を確認し、
選択 を押します。
※既に登録済みのBluetoothデバイスがある場合は、【登録機器リスト】を選択すると登録された内容が表示されます。ここでは「サーチ」を押します。

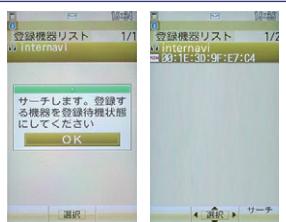

12 携帯電話が
ナビを探して
います。



13 登録機器リストに
検索結果が
表示されます。
【intarnavi】を選び、
選択 を押します。

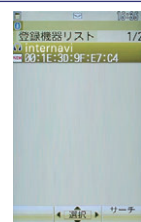

14

6でナビに表示された
パスキー(1212)を携帯電話に入力し
選択を押します。
※パスキーはセキュリティ確保のため、
約30秒以内に入力してください。



15

internaviが
登録されます。



16

【ダイヤルアップ(DUN)】を
選び、選択を押します。
ダイヤルアップ(DUN)欄に
チェックが入ったことを確認して、
「接続」を押します。




17 登録が完了しました。

携帯画面には「internavi DUN/HFP
接続/接続待機しました」と表示されます。
ナビ画面には「Bluetooth電話機の登録が
完了しました」と表示されます。



携帯画面に
Bluetoothアイコン
が点灯します。




以上で設定は終了です。

C 電話帳を転送しましょう。

【注意】 Bluetoothによる電話帳の転送はナビと携帯が接続された状態の時のみ可能です。ナビおよび携帯にBluetoothアイコンが表示されているのを確認して電話帳の転送を行ってください。※転送を中断した場合は、最初からやり直してください。

😊 ナビと携帯電話がBluetoothで
接続されているときには、携帯電
話画面のBluetoothアイコンが
点灯します。



1 カーナビの転送準備をします。



メニュー ボタンを押します。

2 【電話】をタッチします。




3 【電話設定】をタッチします。




4 【アドレス帳読み込み】を
タッチします。



5 【読み込む】をタッチします。

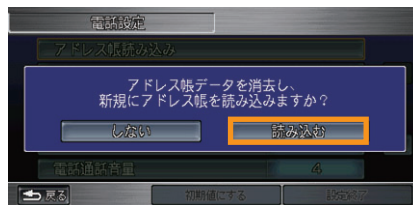

6 ナビが携帯電話からの接続待ち状態に
なります。 ナビ画面は14までの状態です。

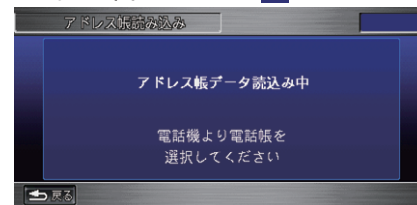

7


MENU ボタンの下を押して
電話帳を開きます。



8 MENU を
押します。




9 【赤外線/IC/
BT送信】を選び、
選択を押します。

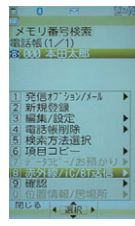


10

【Bluetooth全件送信】を
選び、選択を押します。

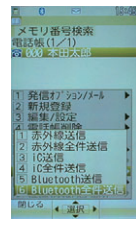


11

【internavi】を選び、**選択**を押します。




12

端末暗証番号を入力し、**選択**を押します。





13

表示内容を確認して【はい】を選び、**選択**を押します。
※F-04Bの場合は本体を分離して利用できない旨の説明が表示されます。



14

携帯画面には「internavi…に接続中」と表示されます。
ナビ画面は「アドレス帳データの読み込み中ですしばらくお待ちください」に変わります。

15 転送が完了しました。

携帯画面には「Bluetooth通信終了しました」と表示されます。
ナビ画面は「…ハンズフリーへの切り換え中です」と表示されます。





16

ナビの **メニュー** ボタンを押し、【アドレス帳】を選択し、電話帳が正しく転送されていることを確認してください。



1件追加する場合

1件のみを追加送信する場合は電話帳で送信する電話帳を選択し【赤外線/IC/BT送信】で【Bluetooth送信】を選択します。(手順 9 10)

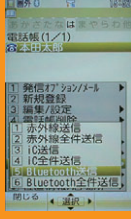

D オン／オフを切り替えましょう。


1

メニュー ボタンを押してメニュー画面を表示します。



2

【LifeKit】を選び、**選択**を押します。



3

【Bluetooth】を選び、**選択**を押します。



4

【Bluetoothオン／オフ】を選び、**選択**を押します。




オンにする場合

5

「Bluetoothの電源をオンしますか?」と表示されます。【はい】を選択し、**選択**を押します。

※F-07Bでは確認画面が表示されません。



オン状態

ナビ画面→
携帯画面↓




・以上の手順を行っても再接続ができない場合は、一度、登録済みデバイスにあるリストを全て削除してペアリングをやり直してください。

オフにする場合

5

「Bluetoothの電源をオフしますか?」と表示されます。【はい】を選択し、**選択**を押します。

※F-07Bでは確認画面が表示されません。




オフ状態

ナビ画面→
携帯画面↓






ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。



本携帯電話で接続する際の通信設定は、「かんたん通信設定」メニューからお選びいただけます。

メニュー→【機能設定】→【通信機能設定】→【通信設定】の順に操作すると「かんたん通信設定」メニューを利用できます。

※Honda HDDインターナビシステム+リンクアップフリーをご利用の場合は、通信設定を行わないでください。
通信設定を行い、携帯電話で通信すると通信費は無料の対象になりませんのでご注意ください。

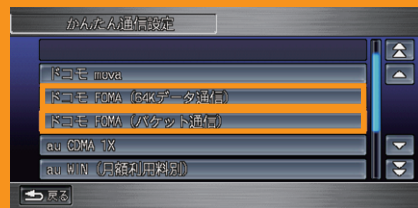

Q Bluetoothの設定はどこですればいいの？

A 車室内で行ってください。

Q AやBの登録を毎回するの？

A 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

Q 登録後の使い方は？

A 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続します。(Bluetoothのオン/オフの方法は、**D**をご覧ください。)

Q 設定や登録がうまくいかない場合は？

A 携帯電話側のBluetoothを一旦オフしてから、再度オンにしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンにしてみてください。

Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの？

A Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の消費はどうなるの？

A Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境(通話時間や待受時間の長さ等)により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。

