

## はじめにお読みください

- ・設定の際は使い方ブックと取扱説明書を併せてご参照ください。
- ・携帯電話機の仕様変更に伴い画面や手順が一部異なる場合がありますことを予めご了承ください。
- ・本書は設定手順を説明するものであって、利用可否を保証するものではありません。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)
- ・本書は複数ナビのご説明を兼ねているため一部ナビについては利用できない機能があります。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)

## A ナビゲーションを設定しましょう。


**1** ディスプレイ下の  
**メニュー** ボタンを押します。



**2** 【機能設定】をタッチします。




**3** 【通信機能設定】をタッチします。

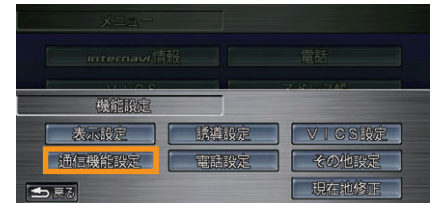


**4** 【Bluetooth設定】をタッチします。



**5** 【電話機登録】をタッチします。

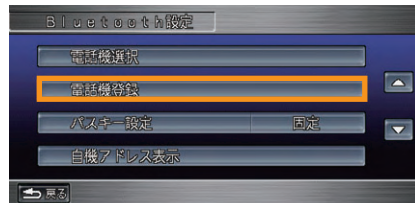

**6** ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は22までこの状態です。このまま **B** の携帯電話の登録に進んでください。

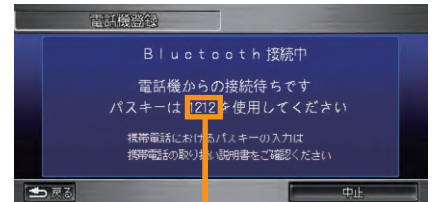

パスキー(1212)は、後ほど携帯電話に入力します。

## B 携帯電話を登録しましょう。



**決定**

選択するときは上下左右ボタンを押し、決定するときにはセンターボタンで**決定**します。




携帯電話の登録操作は、車室内で行ってください。

**7** **メニュー** ボタンを押して、メニュー画面を表示します。



**8** 【外部接続】を選択し、**決定** を押します。

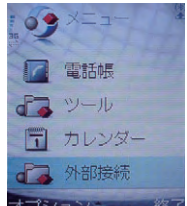


**9** 【Bluetooth】を選択し、**決定** を押します。




**10** 【Bluetooth】を選択し、**決定** を押すと、Bluetoothが「オン」になります。




**11** **右** ボタンを押し認証済み機器画面を開き、**オプション** を押します。

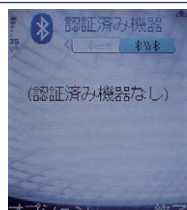


**12** 【機器検索】を選択し、**決定** を押します。

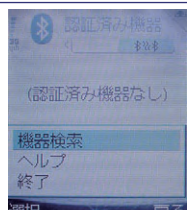


**13** 「機器検索中」と表示され、機器を検索します。

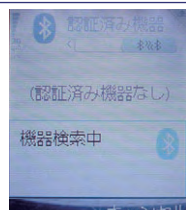


**14** 【internavi】を選択して、**決定** を押します。

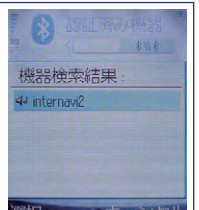


**15** 「待機中」と表示されます。

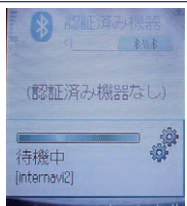


**16** 6でナビに表示されたパスキー(1212)を携帯電話に入力し**決定** を押します。

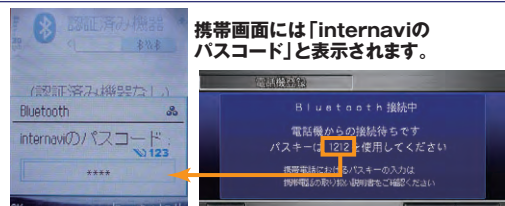


**17** 「ペアリング完了しました」と表示されます。

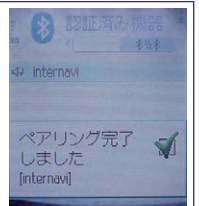


**18** 「自動接続できるように機器を認証しますか?」と表示されます。  
**決定** を押します。

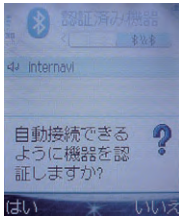


**19** 【internavi】を選択し、**オプション** を押します。

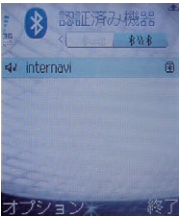

**20** 【接続】を選択し、**決定** を押します。

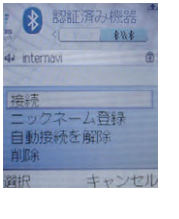


**21** 「接続しました」と表示され、自動的に待受画面に切り替わります。



**22** 登録が完了しました。正常に接続できた場合は、右記のようになります。



携帯画面右上にBluetoothアイコンが点灯します。

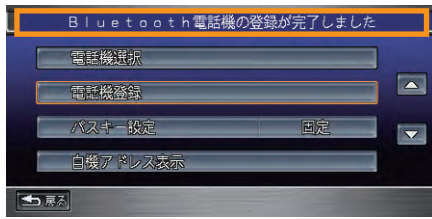

「Bluetooth…完了しました」の文字が表示され、ナビ画面右上にBluetoothアイコンが表示されます。

## C 通信設定をしましょう。

※Honda HDDインターナビシステム+リンクアップフリーをご利用の場合、通信設定を行わないでください。  
 通信設定を行い、携帯電話で通信すると通信費は無料の対象になりませんのでご注意ください。

本携帯電話で通信する際の通信設定は、「マニュアル通信設定」メニューから設定をおこなう必要があります。

### ◆マニュアル通信設定の開き方◆

「メニュー」ボタンを押し、ジョイスティックを下に倒します。


【機能設定】→【通信機能設定】→【通信設定】の順に操作し、【マニュアル通信設定】を選択します。

### 携帯電話側設定


**1** **メニュー** ボタンを押して、メニュー画面を表示します。




**2** 【ツール】を選択し、**決定** を押します。

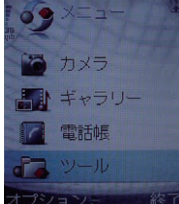


**3** 【設定】を選択し、**決定** を押します。

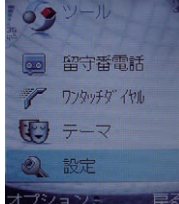


**4** 【接続】を選択し、**決定** を押します。

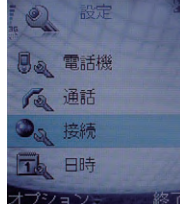


**5** 【パケット接続】を選択し、**決定** を押します。

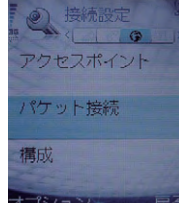

**6** 【アクセスポイント】を選択し、**決定** を押します。

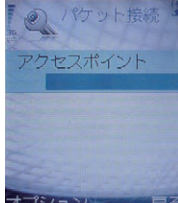


**7** 「mopera.net」と入力し、登録完了です。

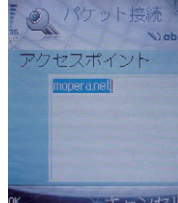

### ナビ側設定

**1** 【新規連絡先】を選択します。




**2** 【接続先名称】【電話番号】【ID】【パスワード】【DNS】をそれぞれ選択し、入力します。すべて入力し終わったら、【設定完了】を選択します。



接続先名称…任意(例:N850iG)  
 電話番号…\*99#  
 ユーザーID パスワード…moperaUのご契約時にNTT DoCoMoから付与された、IDとパスワード  
 DNS設定…自動


**3** 作成した接続先を選択します。

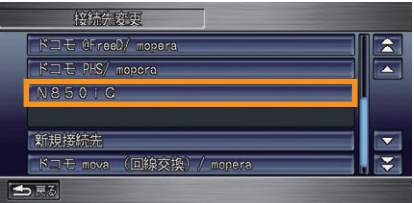


**4** 【決定】を選択します。



**5** 「○○に設定しました」と表示され自動的に**6**に進みます。

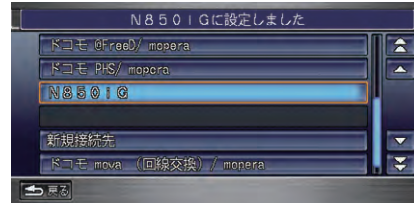


### 6 【スタート】を選択します。

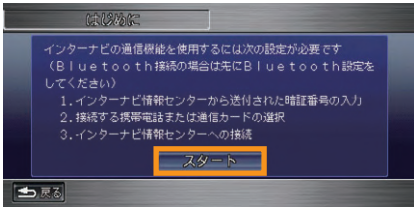

### 7 登録完了のご案内に記載されている「暗証番号」を入力し、【完了】を押します。



### 8 【接続する】を選択します。

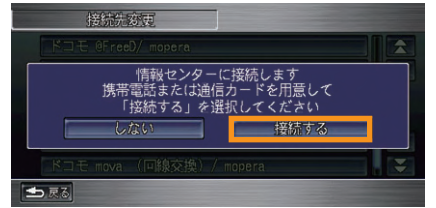


## D 電話帳を転送しましょう。

**注意** Bluetoothによる電話帳の転送はナビと携帯が接続された状態の時のみ可能です。ナビおよび携帯にBluetoothアイコンが表示されているのを確認して電話帳の転送を行ってください。※以前に電話帳を転送していた場合、データは上書きされます。※転送を中断した場合は、最初からやり直してください。

ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。

### 1 カーナビの転送準備をします。

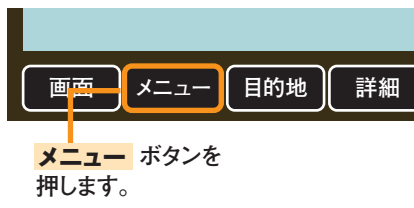

### 2 【電話】をタッチします。




### 3 【電話設定】をタッチします。




### 4 【アドレス帳読み込み】をタッチします。



### 5 【読み込む】をタッチします。

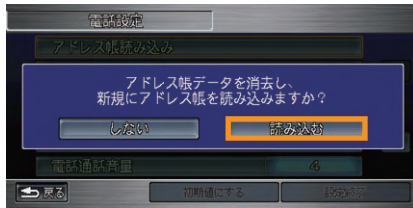

### 6 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は14までこの状態です。

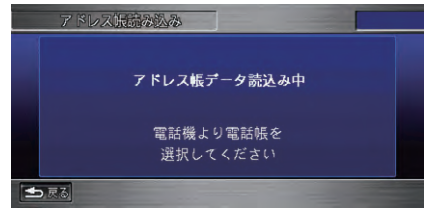


### 7 携帯電話の操作をします。


メニュー ボタンを押して、メニュー画面を表示します。




### 8 【電話帳】を選択し、【決定】を押します。

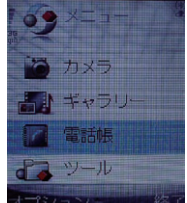

### 9 転送するアドレスを選択し、【オプション】を押します。

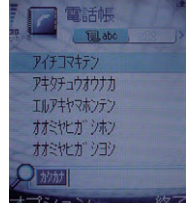


### 10 【送信】を選択し、【決定】を押します。

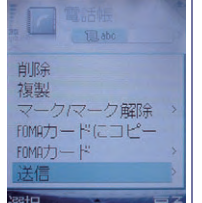


### 11 【Bluetooth】を選択し、【決定】を押します。



### 12 【internavi】を選択して、【決定】を押します。

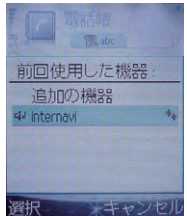


### 13 「接続中」と表示され、読み込みが開始されます。

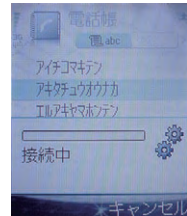



### 14 ナビ側

ナビ画面が「アドレス帳データ読み中」に変わります。

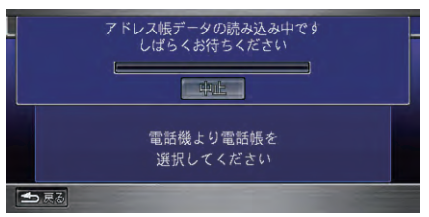

### 15 転送が完了しました。(携帯電話側)

転送が完了すると「データを送信しました」と表示され、電話帳画面に戻ります。

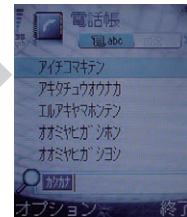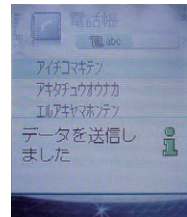

## 16 転送が完了しました。(ナビ側)

「ハンズフリーへの切換え中です」と表示され転送が完了します。  
ナビの **メニュー** ボタンを押し、【アドレス帳】をタッチして、電話帳が正しく転送されていることを確認してください。



## E オン／オフを切り替えましょう。


1

**メニュー** ボタンを押して、メニュー画面を表示します。



2

【外部接続】を選択し、**決定** を押します。

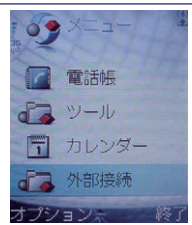

3

【Bluetooth】を選択し、**決定** を押します。





4

【Bluetooth】を選択し、**決定** を押すと、Bluetoothが「オン」「オフ」が切り替わります。



5


Bluetooth接続が使用中です。オフに切り換えますか?と表示されます。**はい** を押します。

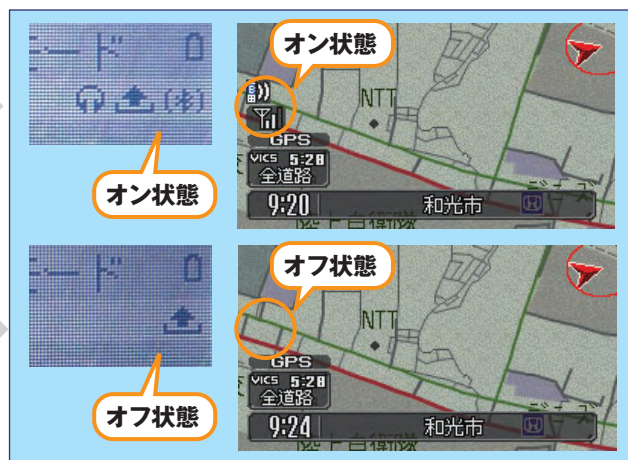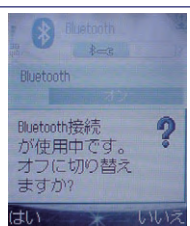

- ・以上の手順を行っても再接続ができない場合は、一度、登録済みデバイスにあるリストを全て削除してペアリングをやり直してください。
- ・携帯側で「接続に失敗しました」と表示された場合でも、しばらくすると自動接続します。
- ・再接続にしばらく時間がかかる場合があります。(2分程度)



ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。



**Q Bluetoothの設定はどこですればいいの?**

**A** 車室内で行ってください。

**Q AやBの登録を毎回するの?**

**A** 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

**Q 登録後の使い方は?**

**A** 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続します。(Bluetoothのオン／オフの方法は、**E**をご覧ください。)

**Q 設定や登録がうまくいかない場合は?**

**A** 携帯電話側のBluetoothを一旦オフにしてから、再度オンにしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンにしてみてください。

**Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの?**

**A** Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

**Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の消費はどうなるの?**

**A** Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境(通話時間や待受時間の長さ等)により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。

# Q&A

Bluetooth携帯電話[NTT DoCoMo NM850iG]の接続設定

インターネットナビ・プレミアムクラブ サポートデスク  
[会員専用]

フリーダイヤル ☎ 0120-738147 ※営業時間については、パーソナル・ホームページの「お問い合わせ」をご参照ください。  
FAXフリーダイヤル 0120-821285 Email member@premium-club.jp