

※当マニュアルに掲載している携帯電話はP-01Aのものです。

はじめにお読みください

- ・設定の際は使い方ブックと取扱説明書を併せてご参照ください。
- ・携帯電話機の仕様変更に伴い画面や手順が一部異なる場合がありますを予めご了承ください。
- ・本書は設定手順を説明するものであって、利用可否を保証するものではありません。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)
- ・本書は複数ナビのご説明を兼ねているため一部ナビについては利用できない機能があります。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)

A ナビゲーションを設定しましょう。


1 ディスプレイ下の
メニュー ボタンを押します。



2 【機能設定】をタッチします。



3 【通信機能設定】をタッチします。

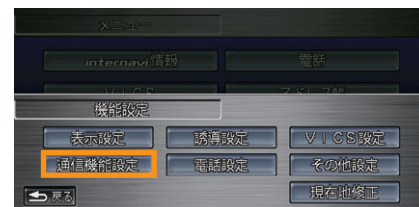


4 【Bluetooth設定】をタッチします。



5 【電話機登録】をタッチします。



6 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は**17**までこの状態です。このまま**B**の携帯電話の登録に進んでください。

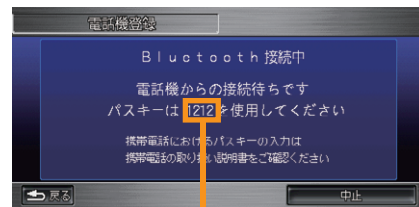

パスキー(1212)は、後ほど携帯電話に入力します。

B 携帯電話を登録しましょう。



選択

選択するときは上下左右ボタンを押し、決定するときにはセンターの**選択** ボタンを押します。

😊 携帯電話の登録操作は、車室内で行ってください。


7 **メニュー** ボタンを押してメニュー画面を表示します。




8 【LifeKit】を選び、**選択** を押します。




9 【Bluetooth】を選び、**選択** を押します。

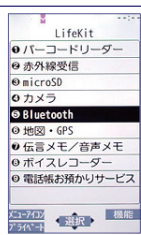

10 【登録機器リスト】を選び、**選択** を押します。

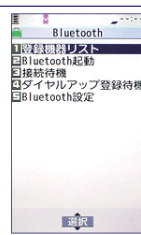

11 【YES】を選び、**選択** を押します。
※既に登録済みのBluetoothデバイスがある場合は、【登録機器リスト】を選択すると登録された内容が表示されます。ここでは「サーチ」を押します。
※YESを選択後「登録する機器を登録待ち状態にして下さい。」というメッセージが表示された場合は【選択】を押してください。

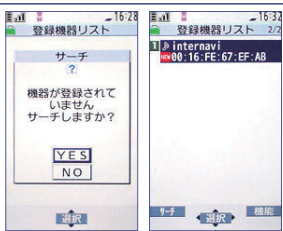


12 携帯電話がナビを探しています。



13 登録機器リストに検索結果が表示されます。【internavi】を選び、**選択** を押します。



14 「未登録機器です登録しますか?」で【YES】を選択し、**選択** を押します。

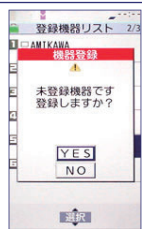

15 **6**でナビに表示されたパスキー(1212)を携帯電話に入力し【確定】を選び**選択** を押します。
※パスキーはセキュリティ確保のため、約30秒以内に入力してください。




16
機器登録完了画面が表示され、**【internavi】**画面に自動的に遷移します。




17
【ハンズフリー】を選び、**接続**を押します。




18 登録が完了しました。
携帯画面には「internaviと接続中」と表示され、ナビ画面には「Bluetooth電話機の登録が完了しました」と表示されます。

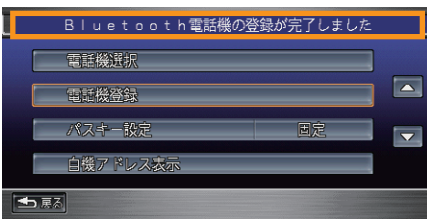

19
【YES】を選び、**選択**を押します。

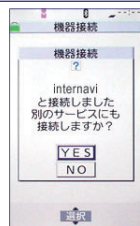

20
【ダイヤルアップ】を選び、**待機**を押します。

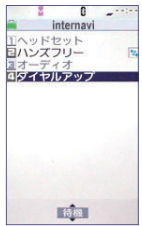

以上で設定は終了です。

C 電話帳を転送しましょう。

【注意】 Bluetoothによる電話帳の転送はナビと携帯が接続された状態の時のみ可能です。ナビおよび携帯にBluetoothアイコンが表示されているのを確認して電話帳の転送を行ってください。※転送を中断した場合は、最初からやり直してください。

ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。



1 カーナビの転送準備をします。



メニュー ボタンを押します。

2 **【電話】**をタッチします。




3 **【電話設定】**をタッチします。




4 **【アドレス帳読み込み】**をタッチします。



5 **【読み込む】**をタッチします。

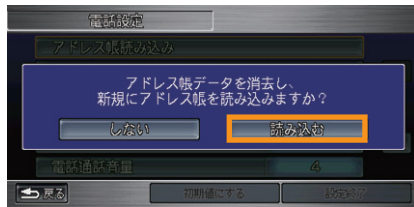

6 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は**16**までこの状態です。

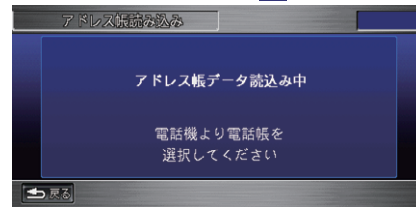


7
アドレス帳 ボタンを押してアドレス帳画面を表示します。




※携帯電話画面は、あらかじめ設定されている電話帳表示方法によって異なります。ここでは「メモリ番号検索」を用いた画面を紹介しています。

8
選択キーの下を押します。

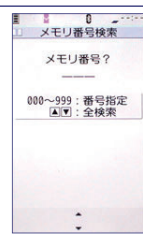


9

電話帳画面で
機能 を押します。




10

【赤外線/IC/BT送信】を選び、
選択 を押します。

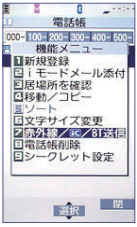


11

【Bluetooth送信】を選び、
選択 を押します。




12

【電話帳全件送信】を
選び、選択 を
押します。




13

【internavi】を
選び、
選択 を
押します。




14

端末暗証番号を
入力します。



15

「Bluetooth機器と接続します
よろしいですか」と表示され、
【YES】を押すと
Bluetooth接続されます。





16

携帯画面には「電話帳送信中…」と
表示され、電話帳転送を開始します。
ナビ画面は「アドレス帳データの
読み込み中ですしばらくお待ちください」
に変わります。




17 転送が完了しました。

携帯画面には「通信終了しました」と表示され
自動的に電話帳画面に戻ります。
※待受画面に戻し、携帯電話機側の操作は終了です。
ナビ画面には「アドレス帳データの読み込みが完了しました
ハンズフリーへの切替え中です」と表示されます。

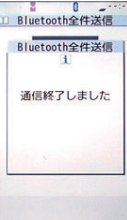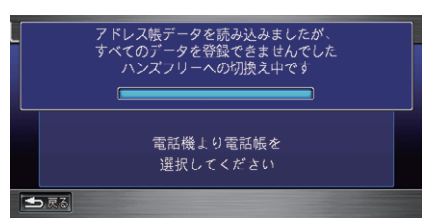18

ナビの **メニュー** ボタンを
押し、【アドレス帳】を選択し、
電話帳が正しく転送されて
いることを確認してください。



1件追加する場合

1件のみを追加送信する場合は
電話帳で送信する電話帳を
選択し【Bluetooth送信】
(手順 11 12)で【電話帳送信】
を選択します。



D オン／オフを切り替えましょう。

1



メニュー ボタンを押してメニュー画面を表示します。

2



【LifeKit】を選び、**選択** を押します。


3



【Bluetooth】を選び、**選択** を押します。


オンにする場合

4

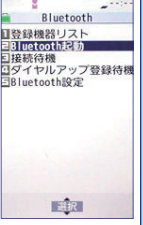


【Bluetooth起動】を選び、**選択** を押します。

5



Bluetoothが起動します。

オン状態



オン状態

※以上の手順を行っても再接続ができない場合は、一度、登録済みデバイスにあるリストを全て削除してペアリングをやり直してください。

オフにする場合

4



【Bluetooth電源オフ】を選び、**選択** を押します。

5




「Bluetoothの電源をオフしますか?」と表示され、【YES】を選択するとBluetoothがオフになります。

オフ状態



オフ状態


😊 ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。



😊 本携帯電話で接続する際の通信設定は、「かんたん通信設定」メニューからお選びいただけます。

メニュー → 【機能設定】 → 【通信機能設定】 → 【通信設定】の順に操作すると「かんたん通信設定」メニューを利用できます。

※Honda HDDインターナビシステム+リンクアップフリーをご利用の場合は、通信設定を行わないでください。通信設定を行い、携帯電話で通信すると通信費は無料の対象になりませんのでご注意ください。

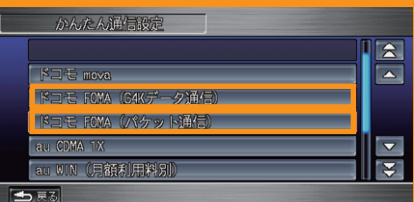

Q Bluetoothの設定はどこですればいいの?

A 車室内で行ってください。

Q AやBの登録を毎回するの?

A 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

Q 登録後の使い方は?

A 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続します。(Bluetoothのオン／オフの方法は、Dをご覧ください。)

Q 設定や登録がうまくいかない場合は?

A 携帯電話側のBluetoothを一旦オフにしてから、再度オンにしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンにしてみてください。

Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの?

A Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の消費はどうなるの?

A Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境(通話時間や待受時間の長さ等)により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。