

## はじめにお読みください

- ・設定の際は使い方ブックと取扱説明書を併せてご参照ください。
- ・携帯電話機の仕様変更に伴い画面や手順が一部異なる場合がありますを予めご了承ください。
- ・本書は設定手順を説明するものであって、利用可否を保証するものではありません。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)
- ・本書は複数ナビのご説明を兼ねているため一部ナビについては利用できない機能があります。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)

## A ナビゲーションを設定しましょう。

**1** ディスプレイ下の  
**メニュー** ボタンを押します。



**2** 【機能設定】をタッチします。




**3** 【通信機能設定】をタッチします。



**4** 【Bluetooth設定】をタッチします。



**5** 【電話機登録】をタッチします。

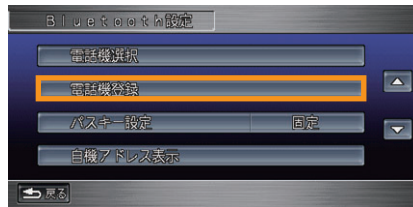


**6** ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は**13**までこの状態です。このまま**B**の携帯電話の登録に進んでください。



パスキー(1212)は、後ほど携帯電話に入力します。

## B 携帯電話を登録しましょう。

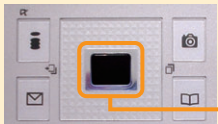

**決定**

選択するときは上下左右ボタンを押し、決定するときにはセンターの**決定**ボタンを押します。

携帯電話の登録操作は、車室内で行ってください。

**7** **決定** ボタンを押してメニュー画面を表示します。

**8** 【LifeKit】を選び、**決定** を押します。




**9** 【Bluetooth】を選び、**決定** を押します。




**10** 【機器リスト・接続・切断】を選び、**決定** を押します。



**11** (未登録の場合)「機器が登録されていません。サーチしますか?」と表示されます。【はい】を選択し**決定**を押します。  
※登録済みの場合は【サーチ】を押します。

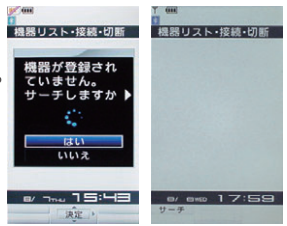

**12** 【internavi】を選び、**登録** を押します。

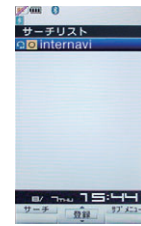

**13** **6**でナビに表示されたパスキー(1212)を携帯電話に入力し、**決定**を押します。

※パスキーはセキュリティ確保のため、約30秒以内に入力してください。



**14** 【internavi】を選び、**接続**を押します。



## C 携帯電話のデータ通信設定をしましょう。

**1**



**決定** ボタンを押してメニュー画面を表示します。

**2**



【LifeKit】を選び、**決定** を押します。

**3**



【Bluetooth】を選び、**決定** を押します。

**4**



【接続待機】を選び、**決定** を押します。  
ナビ側で【internaviVICS】を取得して下さい。

## D 電話帳を転送しましょう。

**【注意】** Bluetoothによる電話帳の転送はナビと携帯が接続された状態の時のみ可能です。ナビおよび携帯にBluetoothアイコンが表示されているのを確認して電話帳の転送を行ってください。\*転送を中断した場合は、最初からやり直してください。

😊 ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。



**1** カーナビの転送準備をします。



**メニュー** ボタンを押します。

**2** 【電話】をタッチします。



**3** 【電話設定】をタッチします。



**4** 【アドレス帳読み込み】をタッチします。



**5** 【読み込む】をタッチします。



**6** ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は「15」までの状態です。



**7**



**決定** ボタンを押してメニュー画面を表示します。

**8** 【電話帳】を選び、**選択** を押します。



**9** サブメニュー を押します。



**10** 【データ送信】を選び、**選択** を押します。  
※項目が表示されていない場合は選択ボタンの右を押し、探してください。



**11** 【Bluetooth送信】を選び、**決定** を押します。



**12** 【全件送信】を選び、**決定** を押します。



**13** 端末暗証番号を入力します。



**14** 「Bluetooth機器と接続しますよろしいですか」と表示され、【YES】を押すとBluetooth接続されます。



**15** ナビ画面が「アドレス帳データ読み込み中～」に変わります。



**16** 送信が完了すると完了メッセージが表示され、自動的に電話帳画面に戻ります。




Bluetooth携帯電話 (NTTdocomo SH906i/SH906iTV) の接続設定



## 17 転送が完了しました。 (ナビ側)

「ハンズフリーへの  
切換え中です」と  
表示され  
転送が完了します。

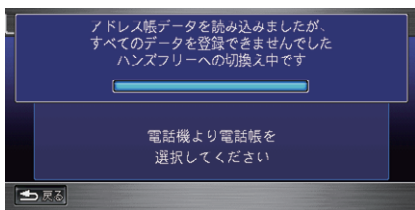

## 18

ナビの **メニュー** ボタンを  
押し、**【アドレス帳】** を選択し、  
電話帳が正しく転送されて  
いることを確認してください。




## 1件追加する場合

1件のみを追加送信する場合は  
電話帳で送信する電話帳を  
選択し**【Bluetooth送信】**  
(手順 11 12) で**【電話帳送信】**  
を選択します。



## E オン／オフを切り替えましょう。

1

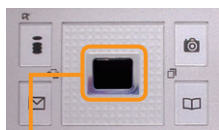

**決定** ボタンを押して  
メニュー画面を表示します。

2

**【LifeKit】** を  
選び、  
**決定** を  
押します。



3

**【Bluetooth】** を選び、  
**決定** を押します。



## オンにする場合


4

**【接続待機】** を選び、  
**決定** を押します。



5

ナビが携帯電話を探し出し、  
接続するまでに  
しばらく時間がかかります。  
(80秒程度)

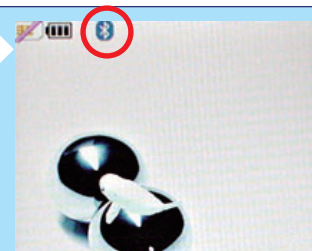

## オフにする場合


4

**【Bluetooth電源オフ】**  
を選び、**決定** を  
押します。



5


「Bluetoothの電源を  
オフしますか?」と  
表示され、**【YES】** を  
選択するとBluetoothが  
オフになります。

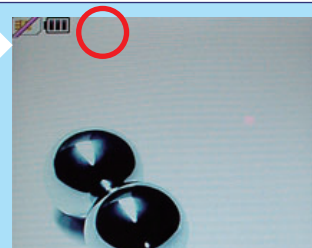

※再接続できない場合は一度設定を削除し、ペアリングをやり直す必要があります。

## F オン／オフ状態を確認しましょう。

### オン状態



オン状態




### オフ状態



オフ状態



ナビと携帯電話がBluetoothで接  
続されているときには、携帯電話画  
面のBluetoothアイコンが点灯し  
ます。






本携帯電話で接続する際の通信設定は、「かんたん通信設定」メニューからお選びいただけます。

**メニュー** → **【機能設定】** → **【通信機能設定】** → **【通信設定】** の順に操作すると「かんたん通信設定」メニューを利用できます。

※Honda HDDインターナビシステム+リンクアップフリーをご利用の場合は、通信設定を行わないでください。  
通信設定を行い、携帯電話で通信すると通信費は無料の対象になりませんのでご注意ください。

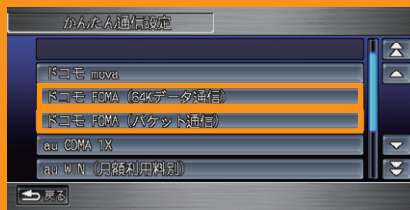

**Q Bluetoothの設定はどこですればいいの？**

**A** 車室内で行ってください。

**Q AやBの登録を毎回するの？**

**A** 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

**Q 登録後の使い方は？**

**A** 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続します。(Bluetoothのオン/オフの方法は、**E**をご覧ください。)

**Q 設定や登録がうまくいかない場合は？**

**A** 携帯電話側のBluetoothを一旦オフしてから、再度オンにしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンにしてみてください。

**Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの？**

**A** Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

**Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の消費はどうなるの？**

**A** Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境(通話時間や待受時間の長さ等)により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。

