

はじめにお読みください

- ・設定の際は使い方ブックと取扱説明書を併せてご参照ください。
- ・携帯電話機の仕様変更に伴い画面や手順が一部異なる場合がありますを予めご了承ください。
- ・本書は設定手順を説明するものであって、利用可否を保証するものではありません。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)
- ・本書は複数ナビのご説明を兼ねているため一部ナビについては利用できない機能があります。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)

A ナビゲーションを設定しましょう。

1 ディスプレイ下の **メニュー** ボタンを押します。

2 【機能設定】をタッチします。

3 【通信機能設定】をタッチします。

4 【Bluetooth設定】をタッチします。

5 【電話機登録】をタッチします。

6 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は**16**までこの状態です。このまま **B** の携帯電話の登録に進んでください。

パスキー(1212)は、後ほど携帯電話に入力します。

B 携帯電話を登録しましょう。

選択

決定

選択するときには上下左右のボタンを押し、決定するときにはセンターボタンで **決定** します。

😊 携帯電話の登録操作は、車室内で行ってください。

7 **決定** ボタンを押して選択画面を表示します。

8 【Bluetoothメニュー】を選択し、**決定** を押します。

9 【ハンズフリー通話】を選択し、**決定** を押します。

10 【初期登録】を選択し、**決定** を押します。

11 【はい】を選択し、**決定** を押します。

12 携帯電話がナビを探しています。サーチ完了まで約15秒かかります。

13 【internavi】と表示されたら選択して **決定** を押します。

14 **6** でナビ画面に表示されたパスキー(1212)を携帯電話に入力し、**決定** を押します。

15 認証処理画面に続き、登録完了画面が表示されたら、初期設定は完了です。

16 登録が完了しました。正常に接続できた場合は、下記ようになります。

「Bluetooth…完了しました」の文字が表示されます。

携帯画面左上のBluetoothアイコンが点灯します。

ナビ画面右上にはBluetoothアイコンが表示されます。

C 電話帳を転送しましょう。

注意 Bluetoothによる電話帳の転送はナビと携帯が接続された状態の時のみ可能です。ナビおよび携帯にBluetoothアイコンが表示されているのを確認して電話帳の転送を行ってください。※以前に電話帳を転送していた場合、データは上書きされます。※転送を中断した場合は、最初からやり直してください。

ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。



1 カーナビの転送準備をします。



メニュー ボタンを押します。

2 【電話】をタッチします。




3 【電話設定】をタッチします。




4 【アドレス帳読み込み】をタッチします。



5 【読み込む】をタッチします。

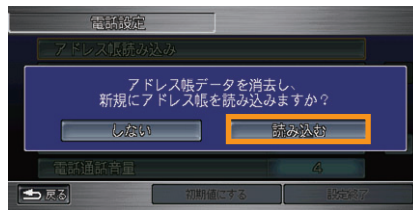

6 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。 ナビ画面は13までこの状態です。

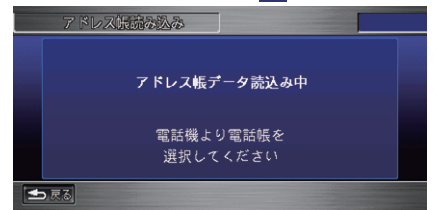

7 携帯電話の操作をします。




決定 ボタンを押して
選択画面を表示します。


8 【Bluetoothメニュー】を選択し、【決定】を押します。



9 【データ送受信】を選択し、【決定】を押します。

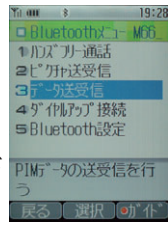

10 「ハンズフリー通話接続待ちを一次停止しますか?」と表示されますので、【はい】を選択し、【決定】を押します。

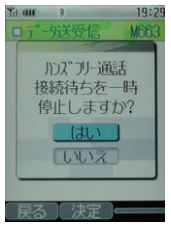

11 【送信】を選択し、【決定】を押します。



12 【internavi】と表示されたら【決定】を押します。




13 ナビ画面が「アドレス帳データ読み込み中」に変わります。




14 【接続完了】と表示されます。 ※一定時間表示後15へ自動的に遷移します。




15 【アドレス帳】を選択し、【決定】を押します。

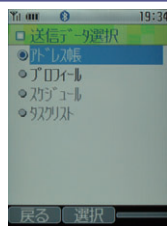


16 【全件送信】を選択し、【決定】を押します。

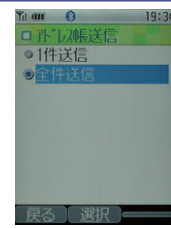

17 携帯電話のロックNo.を入力し、【OK】を押します。 ※ロックNo.を設定していない場合は「1234」を入力します。

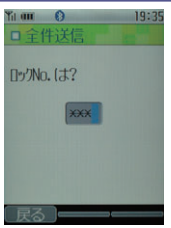


18 「アドレス帳 全件送信しますよろしいですか?」と表示されますので、【はい】を選択し、【決定】を押します。転送が開始されます。

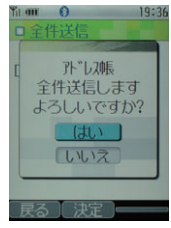

19 【送信完了】と表示されます。自動的に20に進みます。




20 「別のデータを送信しますか?」と表示されますので、【いいえ】を選択し、【決定】を押します。

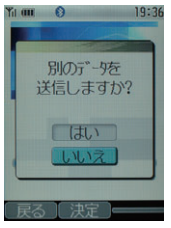

21 転送が完了しました。(ナビ側)

「…登録できませんでした」と表示されますが、転送は正しく完了しています。

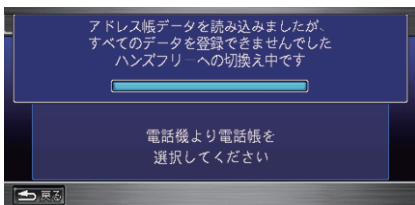

22


ナビのメニュー ボタンを押し、【アドレス帳】をタッチして、電話帳が正しく転送されていることを確認してください。



D オン／オフを切り替えましょう。



待受画面で # ボタンを長押しすると、Bluetoothのオン／オフが切り替わります。

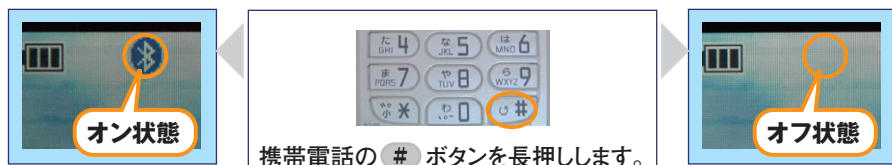

携帯電話の # ボタンを長押しします。



ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。




携帯電話のオン／オフに連動してナビのBluetooth機能のオン／オフが切り替わります



本携帯電話で接続する際の通信設定は、「かんたん通信設定」メニューからお選びいただけます。

メニュー → 【機能設定】 → 【通信機能設定】 → 【通信設定】の順に操作すると「かんたん通信設定」メニューを利用できます。

※Honda HDDインターナビシステム+リンクアップフリーをご利用の場合は、通信設定を行わないでください。通信設定を行い、携帯電話で通信すると通信費は無料の対象になりませんのでご注意ください。

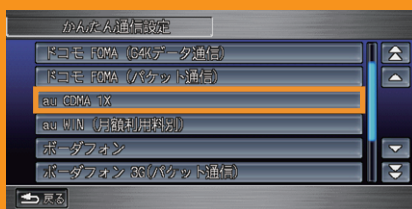

Q Bluetoothの設定はどこですればいいの？

A 車室内で行ってください。

Q AやBの登録を毎回するの？

A 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

Q 登録後の使い方は？

A 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続します。(Bluetoothのオン／オフの方法は、Dをご覧ください。)

Q 設定や登録がうまくいかない場合は？

A 携帯電話側のBluetoothを一旦オフにしてから、再度オンにしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンにしてみてください。

Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの？

A Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の消費はどうなるの？

A Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境(通話時間や待受時間の長さ等)により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。

