

A ナビゲーションを設定しましょう。

- 1** ディスプレイ下の **メニュー** ボタンを押します。
- 2** 【機能設定】をタッチします。
- 3** 【通信機能設定】をタッチします。
- 4** 【Bluetooth設定】をタッチします。
- 5** 【電話機登録】をタッチします。
- 6** ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は**16**までこの状態です。このまま**B**の携帯電話の登録に進んでください。

パスキー (1212) は、後ほど携帯電話に入力します。

B 携帯電話を登録しましょう。



決定

選択するときには上下左右のボタンを押し、決定するときにはセンターボタンで **決定** します。



携帯電話の登録操作は、車室内で行ってください。

- 7** **決定** ボタンを押してメニュー画面を表示します。
- 8** 【Bluetoothメニュー】を選択し、**決定** を押します。
- 9** 【2初期登録】を選択し、**決定** を押します。
- 10** 【ハンズフリー機器を登録】を選択し、**決定** を押します。
- 11** 初期登録しますよろしいですか?と表示されたら、【はい】を選択し、**決定** を押します。
- 12** 携帯電話がナビを探しています。探索完了まで約15秒かかります。
- 13** 【internavi】を選択し、**決定** を押します。
- 14** **6** でナビ画面に表示されたパスキー (1212) を携帯電話に入力し、**決定** を押します。
- 15** 「internavi 認証処理中」のメッセージが表示されます。
- 16** 登録が完了しました。正常に接続できた場合は、下記ようになります。

「Bluetooth...完了しました」の文字が表示されます。

「internavi 登録しました」と表示され、自動的に待受画面に切り替わります。


携帯画面上のBluetoothアイコン(青色)が点灯します。

ナビ画面右上にはBluetoothアイコンが表示されます。


D オン／オフを切り替えましょう。



待受画面で # ボタンを長押しすると、Bluetoothのオン／オフが切り替わります。

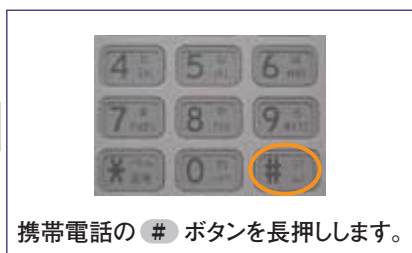

携帯電話のオン／オフに連動してナビのBluetooth機能のオン／オフが切り替わります

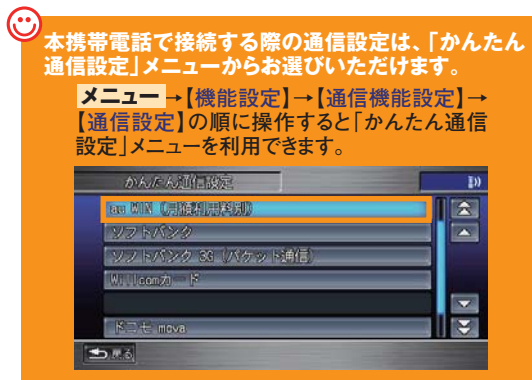

Q&A

Q Bluetoothの設定はどこですればいいの？

A 車室内で行ってください。

Q AやBの登録を毎回するの？

A 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

Q 登録後の使い方は？

A 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続します。(Bluetoothのオン／オフの方法は、Cをご覧ください。)

Q 設定や登録がうまくいかない場合は？

A 携帯電話側のBluetoothを一旦オフにしてから、再度オンしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンしてみてください。

Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの？

A Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の消費はどうなるの？

A Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境(通話時間や待受時間の長さ等)により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。