

※当マニュアルに掲載している携帯電話はW52Tの写真です

A ナビゲーションを設定しましょう。

- 1** ディスプレイ下の **メニュー** ボタンを押します。
- 2** 【機能設定】をタッチします。
- 3** 【通信機能設定】をタッチします。
- 4** 【Bluetooth設定】をタッチします。
- 5** 【電話機登録】をタッチします。
- 6** ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は**14**までこの状態です。このまま**B**の携帯電話の登録に進んでください。

パスキー(1212)は、後ほど携帯電話に入力します。

携帯電話を登録しましょう。



決定(選択)

選択するときには上下左右のボタンを押し、決定するときにはセンターボタンで**決定(選択)**します。



携帯電話の登録操作は、車室内で行ってください。

- 7** **決定** ボタンを押してメニュー画面を表示します。
- 8** 【Bluetoothメニュー】を選択し、**決定** を押します。
- 9** 【初期登録】を選択し、**決定** を押します。
- 10** 【ハンズフリー機器】を登録し、**決定** を押します。
- 11** 初期登録しますよろしいですか?と表示されたら、【はい】を選択し、**決定** を押します。
- 12** 携帯電話がナビを探しています。探索完了まで約15秒かかります。
- 13** 【internavi】を選択し、**決定** を押します。
- 14** **6** でナビ画面に表示されたパスキー(1212)を携帯電話に入力し、**決定** を押します。
- 15** 「internavi 認証処理中」のメッセージが表示されます。
- 16** 登録が完了しました。正常に接続できた場合は、下記ようになります。

「internavi HFP 登録完了」と表示され、自動的に待受画面に切り替わります。

携帯画面上のBluetoothアイコン(青色)が点灯します。

「Bluetooth...完了しました」の文字が表示されます。

ナビ画面右上にはBluetoothアイコンが表示されます。

C オン／オフを切り替えましょう。

 # 待受画面で # ボタンを長押しすると、Bluetoothのオン／オフが切り替わります。



携帯電話のオン／オフに連動してナビのBluetooth機能のオン／オフが切り替わります




😊 ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコン(青色)が点灯します。



😊 本携帯電話で接続する際の通信設定は、「かんたん通信設定」メニューからお選びいただけます。

メニュー → 【機能設定】 → 【通信機能設定】 → 【通信設定】の順に操作すると「かんたん通信設定」メニューを利用できます。

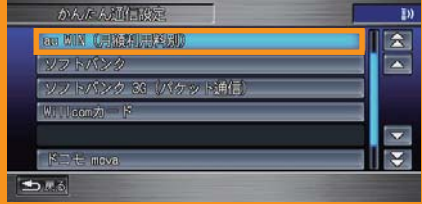

Q&A

Q Bluetoothの設定はどこですればいいの？

A 車室内で行ってください。

Q AやBの登録を毎回するの？

A 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

Q 登録後の使い方は？

A 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続します。(Bluetoothのオン／オフの方法は、Cをご覧ください。)

Q 設定や登録がうまくいかない場合は？

A 携帯電話側のBluetoothを一旦オフにしてから、再度オンしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンしてみてください。

Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの？

A Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の消費はどうなるの？

A Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境(通話時間や待受時間の長さ等)により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。