

※当マニュアルに掲載しているナビはVXH-083CVi、携帯電話はW31Tの写真を使用しています。

A ナビゲーションを設定しましょう。

- 地図画面の左下にある **internavi** をタッチし、**【設定変更】**をタッチします。
- 【通信接続設定】**をタッチします。
- 【bluetooth】**をタッチします。
- 【登録】**をタッチします。
- 【携帯電話から登録する】**をタッチします。
- ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は**16**までこの状態です。このまま **B** の携帯電話の登録に進んでください。

パスワード(1212)は、後ほど携帯電話に入力します。

B 携帯電話を登録しましょう。

- 

選択

決定

選択するときには上下左右のボタンを押し、決定するときにはセンターボタンで**決定**します。

😊 携帯電話の登録操作は、車室内で行ってください。
- 決定** ボタンを押して選択画面を表示します。
 - 【Bluetoothメニュー】**を選択し、**決定**を押します。
 - 【ハンズフリー通話】**を選択し、**決定**を押します。
 - 【初期登録】**を選択し、**決定**を押します。
 - 【はい】**を選択し、**決定**を押します。
 - 携帯電話がナビを探しています。探索完了まで約15秒かかります。
 - 【internavi】**と表示されたら選択し、**決定**を押します。
 - 6**でナビ画面に表示されたパスワード(1212)を携帯電話に入力し、**決定**を押します。
 - 認証処理画面に続き、「internavi HEP 登録完了」とが表示されます。
 - 16** 登録が完了しました。正常に接続できた場合は、下記ようになります。


「Bluetooth... 完了しました」の文字が表示されます。

携帯電話画面左上のBluetoothアイコン(青色)が点灯します。

C 電話帳を転送しましょう。

注意 Bluetoothによる電話帳の転送はナビと携帯が接続された状態の時のみ可能です。携帯にBluetoothアイコンが表示されているのを確認して電話帳の転送を行ってください。※以前に電話帳を転送していた場合、データは上書きされます。※転送を中断した場合は、最初からやり直してください。

ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコン(青色)が点灯します。



1 カーナビの転送準備をします。

NAVI ボタンを押します。

2 【情報・通信/設定】をタッチします。

3 【携帯電話】をタッチします。

4 【メモリダイヤル】をタッチします。

5 【読み込み】をタッチします。

6 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。 ナビ画面は19までこの状態です。

7 携帯電話の操作をします。

決定 ボタンを押して選択画面を表示します。

8 【Bluetoothメニュー】を選択し、決定を押します。

9 【データ送信】を選択し、決定を押します。

10 「ハンズフリー通話接続待ちを一時停止しますか?」と表示されますので、【はい】を選択し、決定を押します。

11 【internavi】と表示されたら、決定を押します。

12 「internavi接続中」と表示されます。 ※一定時間表示後14へ自動的に遷移します。

13 【アドレス帳】を選択し、決定を押します。

14 【全件送信】を選択し、決定を押します。

15 携帯電話のロックNo.を入力します。 ※ロックNo.を設定していない場合は「1234」を入力します。

16 「アドレス帳 全件送信します よろしいですか?」と表示されますので、【はい】を選択し、決定を押します。転送が開始されます。

17 【送信完了】と表示されます。 ※一定時間表示後18へ自動的に遷移します。

18 「別のデータを送信しますか?」と表示されますので、【いいえ】を選択し、決定を押します。


19 転送が完了しました。(ナビ側)

「追加読み込みを行いますか?」と表示されるので、【いいえ】をタッチします。


20

ナビの **NAVI** ボタンを押し、【情報・通信/設定】→【携帯電話】→【メモリダイヤル】→【呼び出し】をタッチして、電話帳が正しく転送されていることを確認してください。

D Bluetooth接続をオフにしましょう。




待受画面で # ボタンを長押しすると、Bluetoothがオフに切り替わります。







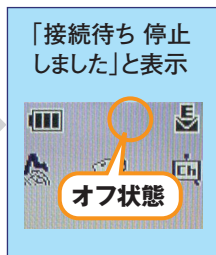


E Bluetoothを再接続しましょう。

一度Bluetooth接続をオフにしたあとの再接続には、カーナビ側からの操作が必要です。



待受画面で # ボタンを長押しすると、Bluetoothがオンに切り替わります。

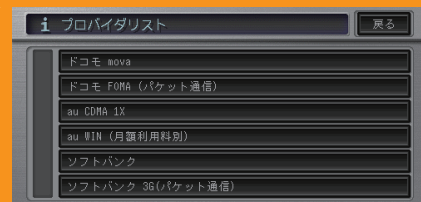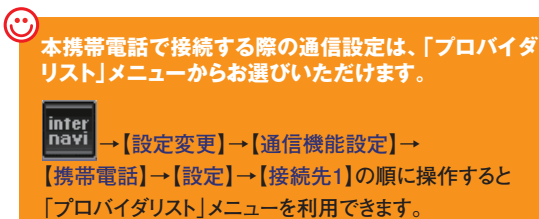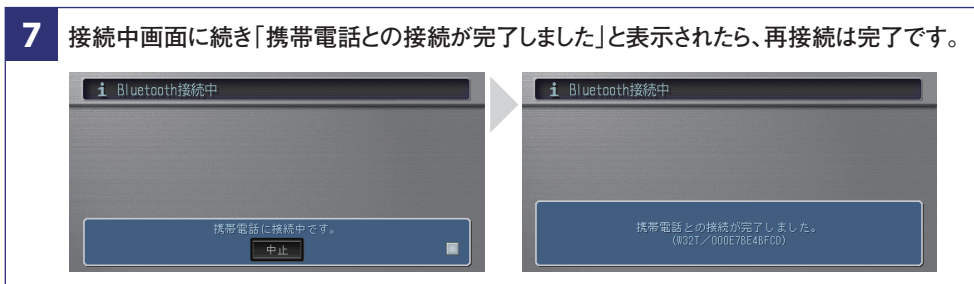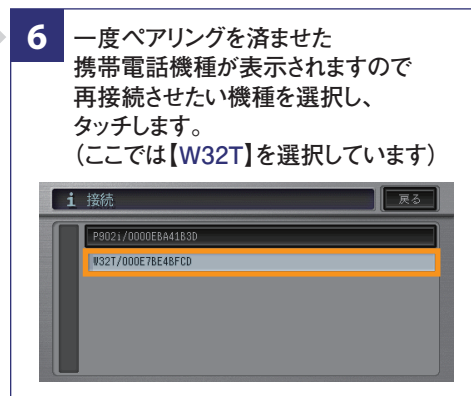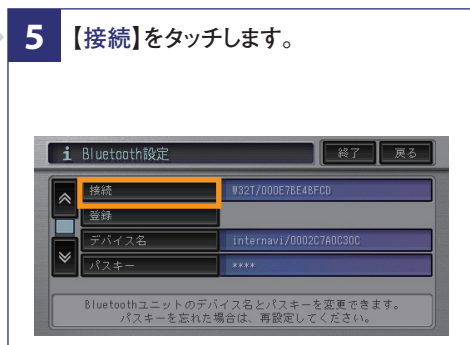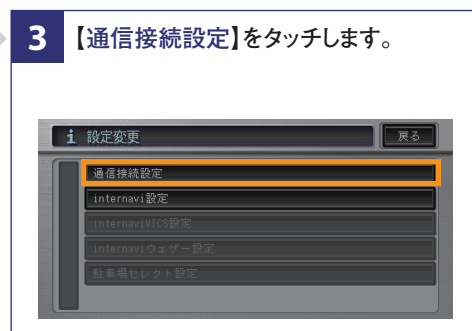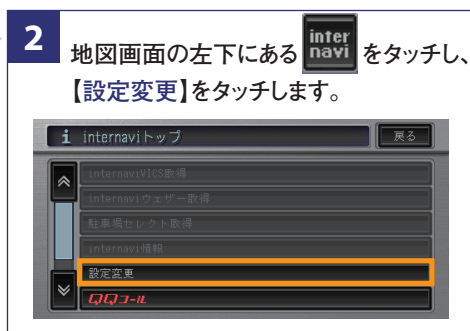

Bluetooth携帯電話[au byKDDI W31T/W32T]の接続設定

Q Bluetoothの設定はどこですればいいの？

A 車室内で行ってください。

Q AやBの登録を毎回するの？

A 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

Q 登録後の使い方は？

A 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続します。(Bluetoothのオフ／オンの方法は、**DE**をご覧ください。)

Q 設定や登録がうまくいかない場合は？

A 携帯電話側のBluetoothを一旦オフしてから、再度オンしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンにしてみてください。

Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの？

A Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の消費はどうなるの？

A Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境(通話時間や待受時間の長さ等)により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。



Bluetooth携帯電話[au byKDDI W31T/W32T]の接続設定

インターナビ・プレミアムクラブ サポートデスク(会員専用)

フリーダイヤル: **0120-738147** 月曜～土曜 9時～12時 13時～18時(祝祭日、夏季休暇、年末年始をのぞく)
FAXフリーダイヤル: **0120-821285** Email: member@premium-club.jp