

※当マニュアルに掲載しているナビはVXH-083CViの写真を使用しています。

A ナビゲーションを設定しましょう。

- 地図画面の左下にある **internavi** をタッチし、**【設定変更】**をタッチします。
- 【通信接続設定】**をタッチします。
- 【bluetooth】**をタッチします。
- 【登録】**をタッチします。
- 【携帯電話から登録する】**をタッチします。
- ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は**16**までこの状態です。このまま**B**の携帯電話の登録に進んでください。

パスキー(1212)は、後ほど携帯電話に入力します。

B 携帯電話を登録しましょう。

- 決定** 選択するときには上下左右のボタンを押し、決定するときにはセンターボタンで**決定**します。

携帯電話の登録操作は、車室内で行ってください。
- 決定** ボタンを押してメニュー画面を表示します。
 - 【Bluetoothメニュー】**を選択し、**決定**を押します。
 - 【2初期登録】**を選択し、**決定**を押します。
 - 【ハンズフリー機器を登録】**を選択し、**決定**を押します。
 - 初期登録しますよろしいですか?と表示されたら、**【はい】**を選択し、**決定**を押します。
 - 携帯電話がナビを探しています。探索完了まで約15秒かかります。
 - 【internavi】**を選択し、**決定**を押します。
 - 6**でナビ画面に表示されたパスキー(1212)を携帯電話に入力し、**決定**を押します。
 - 15** 「internavi 認証処理中」のメッセージが表示されます。
 - 16** 登録が完了しました。正常に接続できた場合は、下記ようになります。

「internavi 登録しました」と表示され、自動的に待受画面に切り替わります。

携帯画面上のBluetoothアイコン(青色)が点灯します。

「Bluetooth...完了しました」の文字が表示されます。

C 電話帳を転送しましょう。

注意 Bluetoothによる電話帳の転送はナビと携帯が接続された状態の時のみ可能です。携帯にBluetoothアイコンが表示されているのを確認して電話帳の転送を行ってください。※以前に電話帳を転送していた場合、データは上書きされます。※転送を中断した場合は、最初からやり直してください。

ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコン(青色)が点灯します。

1 カーナビの転送準備をします。



NAVI ボタンを押します。

2 【情報・通信/設定】をタッチします。



3 【携帯電話】をタッチします。



4 【メモリダイヤル】をタッチします。



5 【読み込み】をタッチします。



6 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。 ナビ画面は16までこの状態です。



7 携帯電話の操作をします。



電話帳 ボタンを押します。

8 アドレス帳が表示されたらサブメニューを押します。



9 【Bluetooth送信】を選択し、決定を押します。



10 【1件送信】を選択し、決定を押します。



11 携帯電話のロックNo.を入力します。 ※ロックNo.を設定していない場合は「1234」を入力します。



12 「アドレス帳 1件送信します よろしいですか?」と表示されますので【はい】を選択し、決定を押します。



13 【internavi】を選択し、決定を押します。



14 「internavi接続中」と表示され、「internaviOPP 接続完了」と表示されます。



15 「アドレス帳 1件 送信完了しました」と表示されます。



16 転送が完了しました。(ナビ側)
「追加読み込みを行いますか?」と表示されるので、【いいえ】をタッチします。



17
ナビの NAVI ボタンを押し、【情報・通信/設定】→【携帯電話】→【メモリダイヤル】→【呼び出し】をタッチして、電話帳が正しく転送されていることを確認してください。



Bluetooth携帯電話[au ByKDDI W44T]の接続設定

D Bluetooth接続をオフにしましょう。




#

待受画面で # ボタンを長押しすると、Bluetoothがオフに切り替わります。



携帯電話の # ボタンを長押しします。

「接続待ち 停止
しました」と表示

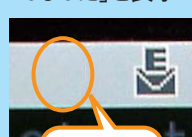

オフ状態



E Bluetoothを再接続しましょう。

一度Bluetooth接続をオフにしたあとの再接続には、カーナビ側からの操作が必要です。



#

待受画面で # ボタンを長押しすると、Bluetoothがオンに切り替わります。

1 携帯電話側の準備をします。



携帯電話の # ボタンを長押しします。


2

地図画面の左下にある **inter navi** をタッチし、**【設定変更】**をタッチします。



3

【通信接続設定】をタッチします。

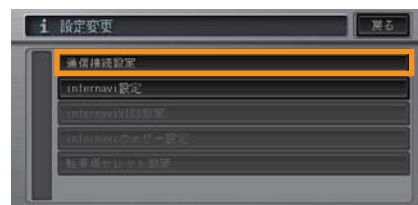

4 【bluetooth】をタッチします。




5 【接続】をタッチします。



6

一度ペアリングを済ませた携帯電話機種が表示されますので再接続させたい機種を選択し、タッチします。
(ここでは【W32T】を選択しています)

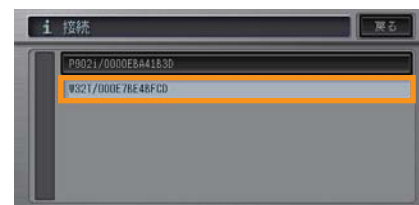

7 接続中画面に続き「携帯電話との接続が完了しました」と表示されたら、再接続は完了です。




ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコン(青色)が点灯します。



本携帯電話で接続する際の通信設定は、「プロバイダリスト」メニューからお選びいただけます。



→【設定変更】→【通信機能設定】→
【携帯電話】→【設定】→【接続先1】の順に操作すると
「プロバイダリスト」メニューを利用できます。

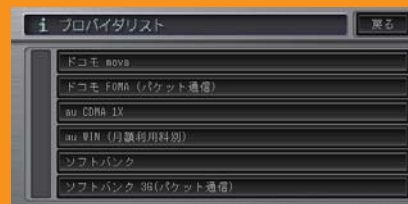

Bluetooth携帯電話【au By KDDI W44T】の接続設定

Q Bluetoothの設定はどこですればいいの？

A 車室内で行ってください。

Q AやBの登録を毎回するの？

A 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

Q 登録後の使い方は？

A 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続します。(Bluetoothのオフ／オンの方法は、**D E**をご覧ください。)

Q 設定や登録がうまくいかない場合は？

A 携帯電話側のBluetoothを一旦オフしてから、再度オンしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンしてみてください。

Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの？

A Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の消費はどうなるの？

A Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境(通話時間や待受時間の長さ等)により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。



Bluetooth携帯電話[au ByKDDI W44T]の接続設定

インターナビ・プレミアムクラブ サポートデスク(会員専用)

フリーダイヤル: **0120-738147** 月曜～土曜 9時～12時 13時～18時(祝祭日、夏季休暇、年末年始をのぞく)
FAXフリーダイヤル: **0120-821285** Email: member@premium-club.jp