A ナビゲーションを設定しましょう。













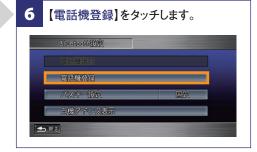

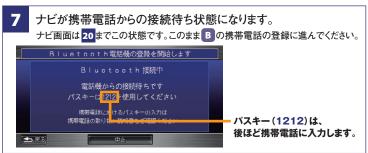

B 携帯電話を登録しましょう。





選択


選択するときは上下左右ボタンを押し、 決定するときにはセンターの 選択 ボタンを押します。 ● 携帯電話の登録操作は、 車室内で行ってください。







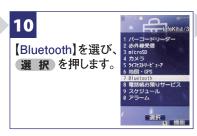

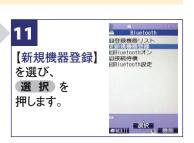


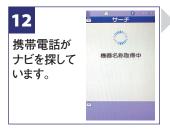

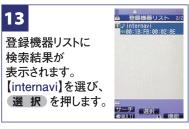

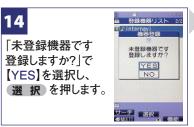


Bluetooth携帯電話 [NTTdocomo N-01A/N-02A/N-04A] の接続設定










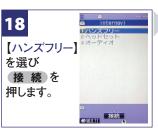



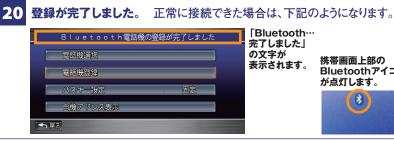





C オン/オフを切り替えましょう。

















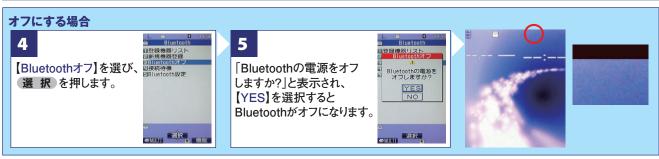

D オン/オフ状態を確認しましょう。





◆ ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。

Q Bluetoothの設定はどこですればいいの?

A 車室内で行ってください。

Q AやBの登録を毎回するの?

A 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機 選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

Q 登録後の使い方は?

A 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに 乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続し ます。(Bluetoothのオン/オフの方法は、 Cをご覧ください。)

Q 設定や登録がうまくいかない場合は?

A 携帯電話側のBluetoothを一旦オフにしてから、再度オンにしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンにしてみてください。

Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの?

A Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の 消費はどうなるの?

A Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境(通話時間や待受時間の長さ等)により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。

Q&A