Bluetooth携帯電話 [NTTdocomo N-06A/N-07A/N-08A/N-09A] の接続設定 コーデータ にはいい




※当マニュアルに掲載している携帯電話はN-09Aのものです。

はじめに お読みください

- ・設定の際は使い方ブックと取扱説明書を併せてご参照ください。
- ・携帯電話機の仕様変更に伴い画面や手順が一部異なる場合があることを予めご了承ください。
- ・本書は設定手順を説明するものであって、利用可否を保証するものではありません。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)
- ・本書は複数ナビのご説明を兼ねているため一部ナビについては利用できない機能があります。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)

ナビゲーションを設定しましょう。

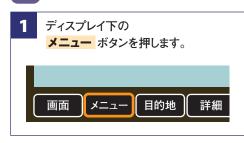










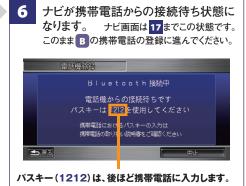

携帯電話を登録しましょう。



選択


選択するときは上下左右ボタンを押し、 決定するときにはセンターの 選 択 ボタンを押します。

携帯電話の登録操作は、 車室内で行ってください








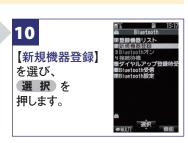





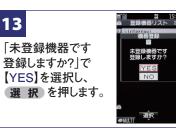


Bluetooth携帯電話 [NTTdocomo N-06A/N-07A/N-08A/N-09A] の接続設定









接続を押します。



登録が完了しました。


正常に接続できた場合は、右記のようになります。




「Bluetooth…完了しました」 の文字が表示され、 ナビ画面右上にBluetooth アイコンが表示されます。



携帯画面上部の Bluetooth アイコンが 点灯します。







以上で設定は終了です。

c 電話帳を転送しましょう。

Bluetoothによる電話帳の転送はナビと携帯が接続された状態の時のみ可能です。ナビおよび携帯にBluetoothアイコンが表示されているのを確認して電話帳の転送を行ってください。※転送を中断した場合は、最初からやり直してください。

ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。



1 カーナビの転送準備をします。



2 【電話】をタッチします。



3 【電話設定】をタッチします。



4 【アドレス帳読み込み】を タッチします。



5 【読み込む】をタッチします。




ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。 ナビ画面は14までこの状態です。





※携帯電話画面は、あらかじめ設定されている電話帳表示方法によって 異なります。

ここでは「メモリ番号検索」を用いた 画面を紹介しています。

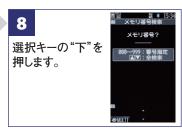



Bluetooth携帯電話【NTTdocomo N-06A/N-07A/N-08A/N-09A】の接続設定

10

【Bluetooth全送信】 を選び、選択のを 押します。



【internavi】を 選び、 選択を 押します。



12 端末暗証番号を 入力し、 選択を 押します。



13 「Bluetooth機器と接続 します よろしいですか」と 表示され、【YES】を押すと

Bluetooth接続されます。



14

携帯画面には「電話帳 通信中…」と表示され、電話帳の転送を開始します。 ナビ画面は「アドレス帳データ 読込み中~」に変わります。





15 転送が完了しました。

携帯画面には「通信終了しました」と表示され 自動的に電話帳画面に戻ります。 ※待受画面に戻し、携帯電話機側の操作は終了です。 ナビ側には「ハンズフリーへの切替中です」 と表示され、転送の完了です。




イドレス帳データを読み込みましたが、 すべてのデータを登録できませんでした ハンズフリーへの切換え中です 電話機より電話帳を 選択してください

16

ナビの <mark>メニュー</mark> ボタンを 押し、【アドレス帳】を選択し、 電話帳が正しく転送されて いることを確認してください。





1件のみを追加送信する場合は 電話帳の機能メニューで 【Bluetooth送信】(手順 9 10) を選択します。



D オン/オフを切り替えましょう。

1 ボランを押してメニュー画面を表示します。





オンにする場合

4 【Bluetoothオン】を 選択し、選択を

押します。



5
Bluetoothが 起動します。
Bluetooth
A
Bluetooth
A
Bluetooth
A
Bluetooth
A
Bluetooth
A
Bluetooth





- ・以上の手順を行っても再接続ができない場合は、一度、登録済みデバイスにあるリストを全て削除してベアリングをやり直してください。
- ・携帯側で「接続に失敗しました」と表示された場合でも、しばらくすると自動接続します。
- ・再接続にしばらく時間がかかる場合があります。(2分程度)

オフにする場合

4

【Bluetoothオフ】を 選び、**選択**を 押します。



「Bluetoothの電源をオフしますか?」 と表示され、

【YES】を選択すると Bluetoothがオフになります。





オフ状態






5

ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。

本携帯電話で接続する際の通信設定は、 「かんたん通信設定」メニューからお選びいただけます。

メニュー →【機能設定】→【通信機能設定】→【通信設定】の 順に操作すると「かんたん通信設定」メニューを利用できます。

※Honda HDDインターナビシステム+リンクアップフリーをご利用の場合は、通信設定を行わないでください。 通信設定を行い、携帯電話で通信すると通信費は無料の 対象になりませんのでご注意ください。

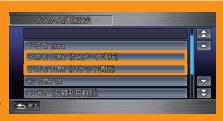

Q Bluetoothの設定はどこですればいいの?

A 車室内で行ってください。

Q AやBの登録を毎回するの?

A 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機 選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

Q 登録後の使い方は?

A 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに 乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続し ます。(Bluetoothのオン/オフの方法は、 ▶をご覧ください。)

Q 設定や登録がうまくいかない場合は?

A 携帯電話側のBluetoothを一旦オフにしてから、再度オンにしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンにしてみてください。

Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの?

A Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の 消費はどうなるの?

A Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境(通話時間や待受時間の長さ等)により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。

Bluetooth携帯電話 [NTTdocomo N-06A/N-07A/N-08A/N-09A] の接続設定