

※当マニュアルに掲載している携帯電話はN-09Aのものです。

はじめに
お読みください


- ・設定の際は使い方ブックと取扱説明書を併せてご参照ください。
- ・携帯電話機の仕様変更に伴い画面や手順が一部異なる場合があることを予めご了承ください。
- ・本書は設定手順を説明するものであって、利用可否を保証するものではありません。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)
- ・本書は複数ナビのご説明を兼ねているため一部ナビについては利用できない機能があります。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)

A ナビゲーションを設定しましょう。

1 inter navi をタッチします。




2 【設定変更】をタッチします。

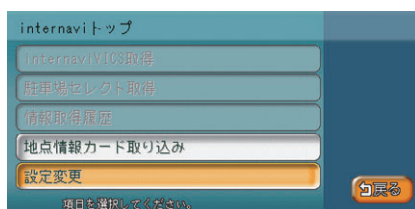

3 【通信接続設定】をタッチします。




4 【Bluetooth】をタッチします。

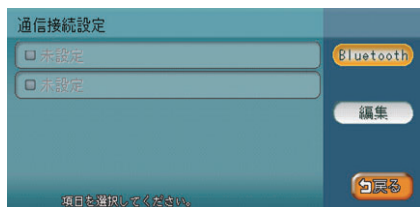


5 【探索待ち】をタッチします。

※「ペアリングを開始します。よろしいですか?」と訊ねられた場合は【はい】をタッチします。

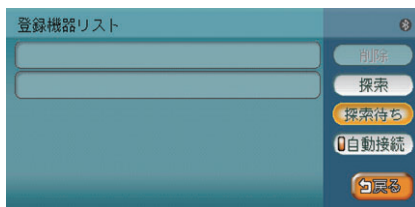

6 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は15までこの状態です。このままBの携帯電話の登録に進んでください。

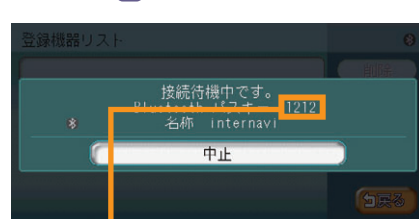

パスキー(1212)は、後ほど携帯電話に入力します。

B 携帯電話を登録しましょう。



選択

選択するときは上下左右ボタンを押し、決定するときにはセンターの「選択」ボタンを押します。



携帯電話の登録操作は、車室内で行ってください。

7 メニュー ボタンを押してメニュー画面を表示します。




8 【LifeKit】を選び、選択 を押します。



9 【Bluetooth】を選び、選択 を押します。



10 【新規機器登録】を選び、選択 を押します。

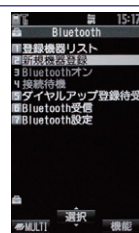


11 携帯電話がナビを探しています。



12 登録機器リストに検索結果が表示されます。【internavi】を選び、選択 を押します。




13 「未登録機器です登録しますか?」で【YES】を選択し、選択 を押します。

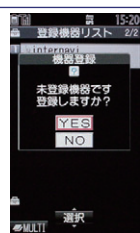

14


6でナビに表示されたパスキー(1212)を携帯電話に入力し、**選択**を押します。

※パスキーはセキュリティ確保のため、約30秒以内に入力してください。

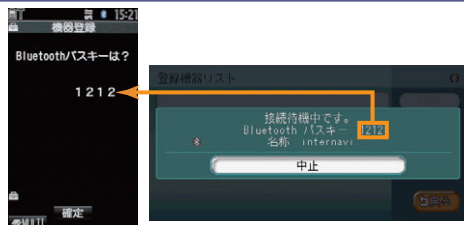

15

機器登録完了画面が表示されます。

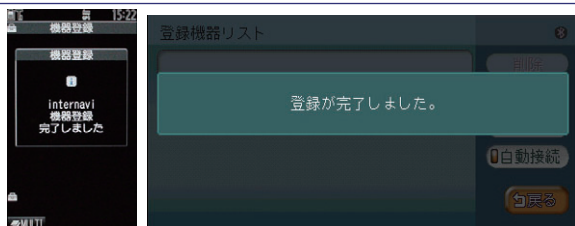


16

【internavi】を選び、**選択**を押します。



17

【ハンズフリー】を選び、**接続**を押します。

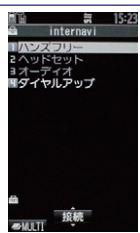


18

【YES】を選び、**選択**を押します。



19

【ダイヤルアップ】を選び、**待機**を押します。

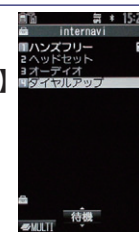

以上で設定は終了です。

C 電話帳を転送しましょう。


【注意】 Bluetoothによる電話帳の転送はナビと携帯が接続された状態の時のみ可能です。ナビおよび携帯にBluetoothアイコンが表示されているのを確認して電話帳の転送を行ってください。※転送を中断した場合は、最初からやり直してください。



ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。



1 カーナビの転送準備をします。

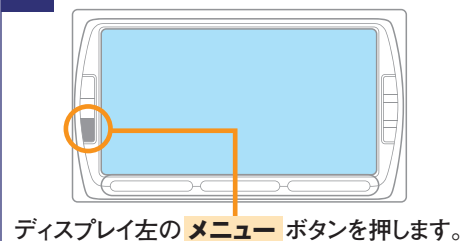


2 【電話】をタッチします。




3 【電話帳】をタッチします。



4 【読み出し】をタッチします。

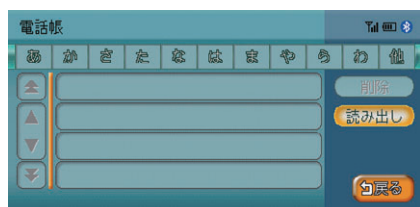

5 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。 ナビ画面は15までこの状態です。

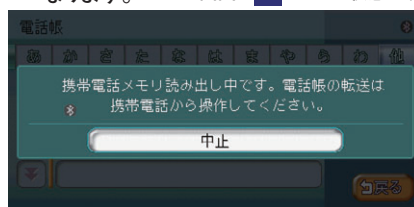


6



※携帯電話画面は、あらかじめ設定されている電話帳表示方法によって異なります。ここでは「メモリ番号検索」を用いた画面を紹介しています。


7

選択キーの“下”を押します。

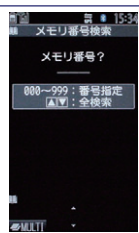


8

電話帳画面で**機能**を押します。

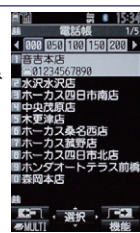

9

【Bluetooth全送信】を選び、**選択**を押します。

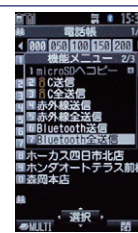


Bluetooth携帯電話[NTTdocomo N-06A/N-07A/N-08A/N-09A]の接続設定

インターナビ・プレミアムクラブ サポートデスク フリーダイヤル **0120-738147** ※営業時間については、パーソナル・ホームページの「お問い合わせ」をご参照ください。
[会員専用] FAXフリーダイヤル **0120-821285** Email member@premium-club.jp

10

【internavi】を選び、**選択**を押します。

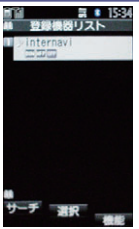

11

端末暗証番号を入力し、**選択**を押します。



12

「Bluetooth機器と接続します よろしいですか」と表示され、【YES】を押すとBluetooth接続されます。



13


携帯画面には「電話帳 通信中…」と表示され、電話帳の転送を開始します。



14 転送が完了しました。


携帯画面には「通信終了しました」と表示され自動的に電話帳画面に戻ります。ナビ画面には「メモリの読み出しが終了しました。」と表示されます。

※ナビ画面の表示が切り替わるのに10秒程度時間がかかります。

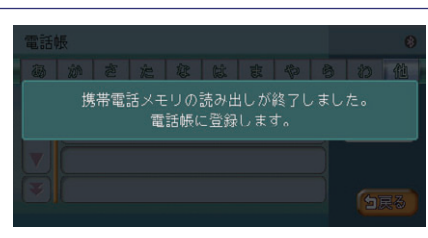15

ナビの **メニュー** ボタンを押し、【電話】→【電話帳】をタッチして、電話帳が正しく転送されていることを確認してください。

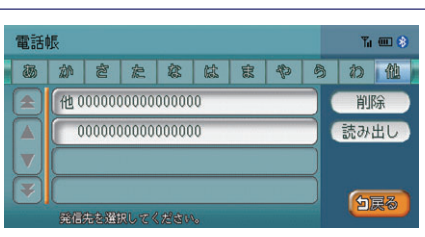

1件追加する場合

1件のみを追加送信する場合は電話帳の機能メニューで【Bluetooth送信】(手順 8 9) を選択します。



D オン／オフを切り替えましょう。

1



メニュー ボタンを押してメニュー画面を表示します。

2

【LifeKit】を選び、**選択**を押します。



3

【Bluetooth】を選び、**選択**を押します。



オンにする場合

4

【Bluetoothオン】を選択し、**選択**を押します。



5

Bluetoothが起動します。



オン状態



- ・以上の手順を行っても再接続ができない場合は、一度、登録済みデバイスにあるリストを全て削除してペアリングをやり直してください。
- ・携帯側で「接続に失敗しました」と表示された場合でも、しばらくすると自動接続します。
- ・再接続にしばらく時間がかかる場合があります。(2分程度)

オフにする場合

4

【Bluetoothオフ】を選択し、**選択**を押します。



5

「Bluetoothの電源をオフしますか?」と表示され、【YES】を選択すると、Bluetoothが停止します。



オフ状態






ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。



本携帯電話で接続する際の通信設定は、「かんたん通信設定」メニューからお選びいただけます。

inter navi →【設定変更】→【通信接続設定】→【編集】→【かんたん設定】→【接続先1】の順に操作すると「プロバイダリスト」メニューを利用できます。

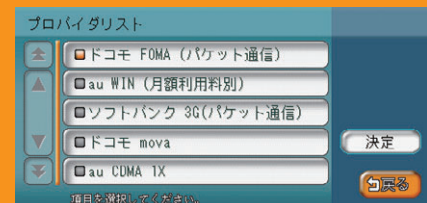

Q Bluetoothの設定はどこですればいいの？

A 車室内で行ってください。

Q AやBの登録を毎回するの？

A 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

Q 登録後の使い方は？

A 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続します。(Bluetoothのオン／オフの方法は、Dをご覧ください。)

Q 設定や登録がうまくいかない場合は？

A 携帯電話側のBluetoothを一旦オフしてから、再度オンにしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンにしてみてください。

Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの？

A Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の消費はどうなるの？

A Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境(通話時間や待受時間の長さ等)により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。

Q&A

Bluetooth携帯電話[NTTdocomo N-06A/N-07A/N-08A/N-09A]の接続設定

インターナビ・プレミアムクラブ サポートデスク
[会員専用]

フリーダイヤル ☎0120-738147
FAXフリーダイヤル 0120-821285

※営業時間については、パーソナル・ホームページの「お問い合わせ」をご参照ください。
Email member@premium-club.jp