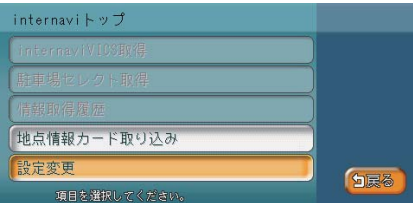
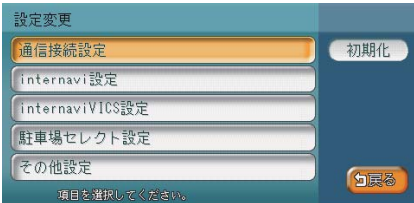
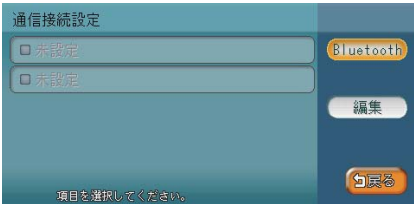
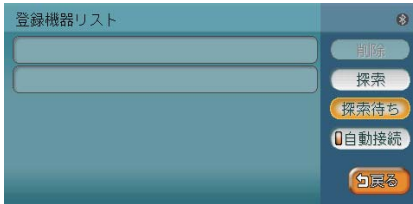
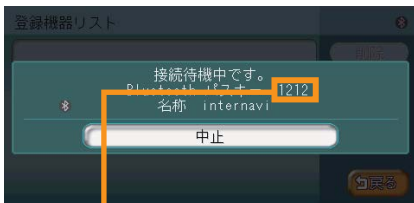


※当マニュアルに掲載している携帯電話はP903iの写真です


A ナビゲーションを設定しましょう。

- 1 **inter navi** をタッチします。

- 2 **【設定変更】**をタッチします。

- 3 **【通信接続設定】**をタッチします。

- 4 **【Bluetooth】**をタッチします。

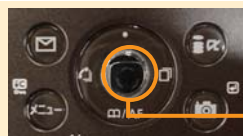- 5 **【探索待ち】**をタッチします。
※「ペアリングを開始します。よろしいですか?」と訊ねられた場合は**【はい】**をタッチします。

- 6 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は**17**までこの状態です。このまま**B**の携帯電話の登録に進んでください。


パスキー(1212)は、後ほど携帯電話に入力します。

B 携帯電話を登録しましょう。



選 択

選択するときは上下左右ボタンを押し、決定するときにはセンターの**選 択**ボタンを押します。

携帯電話の登録操作は、車室内で行ってください。

- 7 **メニュー** ボタンを押してメニュー画面を表示します。

- 8 **【LifeKit】**を選び、**選 択**を押します。

- 9 キーの右を押して画面を切り替えた後、**【Bluetooth】**を選び、**選 択**を押します。


- 10 **【登録機器リスト】**を選び、**選 択**を押します。

- 11 **【YES】**を選び、**選 択**を押します。
※既に登録済みのBluetoothデバイスがある場合は、**【登録機器リスト】**を選択すると登録された内容が表示されます。ここでは「サーチ」を押します。

- 12 携帯電話がナビを探しています。

- 13 検索完了画面が表示されます。※一定時間表示後、自動的に**14**へ遷移します。

- 14 接続機器リストに検索結果が表示されます。**【internavi】**を選び、**選 択**を押します。

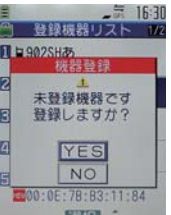- 15 「未登録機器です登録しますか?」で**【YES】**を選択し、**選 択**を押します。

- 16 端末暗証番号を入力し、**確 定**を押します。


- 17**

6でナビに表示されたパスキー(1212)を携帯電話に入力し**【確定】**を選び**【選択】**を押します。
※パスキーはセキュリティ確保のため、約30秒以内に入力してください。


- 18**

機器登録完了画面が表示され、**【internavi】**画面に自動的に遷移します。


- 19**

【ハンズフリー】を選び、**【接続】**を押します。


- 20**

機器接続画面で「internaviと接続中」となり、画面**21**へ移ります。


- 21**

【YES】を選び、**【選択】**を押します。


- 22**

【ダイヤルアップ】を選び、**【待ち】**を押します。


- 23**

待ち受け画面右上にBluetoothマークが表示されます。




C 電話帳を転送しましょう。

【注意】 Bluetoothによる電話帳の転送はナビと携帯が接続された状態の時のみ可能です。ナビおよび携帯にBluetoothアイコンが表示されているのを確認して電話帳の転送を行ってください。※転送を中断した場合は、最初からやり直してください。

ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。




- 1** カーナビの転送準備をします。

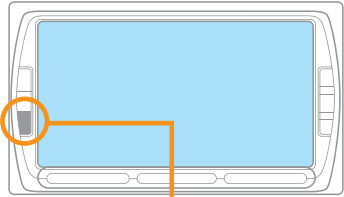



ディスプレイ左の**メニュー** ボタンを押します。
- 2** **【電話】**をタッチします。


- 3** **【電話帳】**をタッチします。


- 4** **【読み出し】**をタッチします。

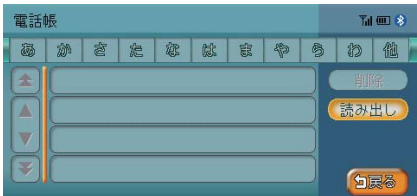
- 5** ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は**20**までこの状態です。

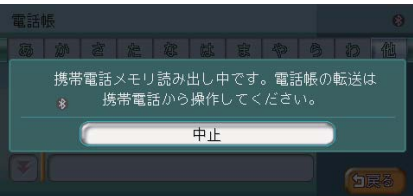
- 6**

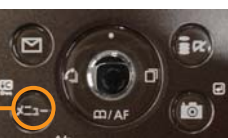

メニュー ボタンを押してメニュー画面を表示します。
- 7**


【電話帳】を選び、**【選択】**を押します。


- 8**


【電話帳検索】を選び、**【選択】**を押します。


- 9**


あらかじめ設定された電話帳リストが表示されます。ここでは「グループ検索」が表示されています。クリアボタンを押してひとつ前の画面へ戻ります。

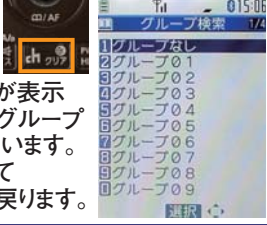
- 10**

【メモリ番号検索】を選び、**【選択】**を押します。

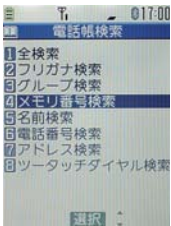
- 11**

メモリ番号検索画面が表示されたら**【選択】**ボタンの下を押して、電話帳を全件表示させます。

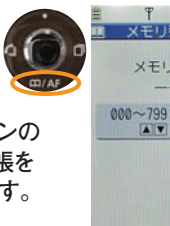
- 12**

電話帳画面で**機能**を押します。


- 13**

【Bluetooth送信】を選び、**【選択】**を押します。



Bluetooth携帯電話[NTT docomo P903i/P903iX/P903iTV]の接続設定

14 【電話帳全件送信】を選び、**選択**を押します。

15 【internavi】を選び、**選択**を押します。

16 端末暗証番号を入力します。

17 「Bluetooth機器と接続します よろしいですか」と表示され、【YES】を押すとBluetooth接続されます。

18 「送信中」と表示され、電話帳が送信されます。

19 送信が完了すると完了メッセージが表示され、自動的に電話帳画面に戻ります。

20 転送が完了しました。(ナビ側)
「追加読み込みを行いますか?」と表示されるので、【いいえ】をタッチします。

21 ナビの **メニュー** ボタンを押し、【電話】→【電話帳】をタッチして、電話帳が正しく転送されていることを確認してください。

1件追加する場合
1件のみを追加送信する場合は電話帳で送信する電話帳を選択し【Bluetooth送信】(手順 13 14)で【電話帳送信】を選択します。

D オン／オフを切り替えましょう。

1 **メニュー** ボタンを押してメニュー画面を表示します。

2 【LifeKit】を選び、**選択**を押します。

3 キーの右を押して画面を切り替えた後、【Bluetooth】を選び、**選択**を押します。

オンにする場合

4 【接続待機】を選び、**選択**を押します。

5 「完了」を押します。

6 「登録機器接続待機を設定しました」と表示され、待ち受け画面に戻ります。Bluetoothマークが待ち受け画面に表示されます。

オフにする場合


4 【Bluetooth電源オフ】を選び、**選択**を押します。

5 「Bluetooth電源をオフしますか?」と表示され、【YES】を選択するとBluetoothがオフになります。

E オン／オフ状態を確認しましょう。



ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。

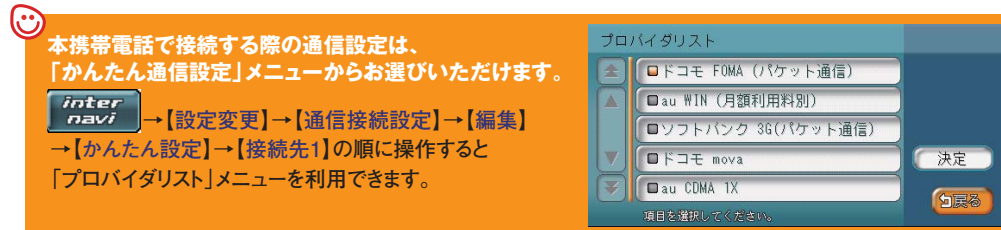

本携帯電話で接続する際の通信設定は、「かんたん通信設定」メニューからお選びいただけます。

inter navi → 【設定変更】 → 【通信接続設定】 → 【編集】
→ 【かんたん設定】 → 【接続先1】の順に操作すると
「プロバイダリスト」メニューを利用できます。

Q Bluetoothの設定はどこですればいいの？

A 車室内で行ってください。

Q AやBの登録を毎回するの？

A 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

Q 登録後の使い方は？

A 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続します。(Bluetoothのオン／オフの方法は、Dをご覧ください。)

Q 設定や登録がうまくいかない場合は？

A 携帯電話側のBluetoothを一旦オフにしてから、再度オンにしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンにしてみてください。

Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの？

A Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の消費はどうなるの？

A Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境(通話時間や待受時間の長さ等)により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。

Q&A