

※当マニュアルに掲載しているナビ画面はVXS-102VSi、携帯電話はF-01Aのものであります。

### はじめに お読みください

- ・設定の際は使い方ブックと取扱説明書を併せてご参照ください。
- ・携帯電話機の仕様変更に伴い画面や手順が一部異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・本書は設定手順を説明するものであって、利用可否を保証するものではありません。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)
- ・本書は複数ナビのご説明を兼ねているため一部ナビについては利用できない機能があります。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)

## A ナビゲーションを設定しましょう。

**1** **inter navi** をタッチします。

**2** 【設定変更】をタッチします。

**3** 【電話接続設定】をタッチします。

**4** 【電話機一覧】をタッチします。

**5** 【電話機登録】をタッチします。

**6** 【電話機からナビを探索して登録する】をタッチします。

**7** ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。

ナビ画面は**17**までこの状態です。  
このまま**B**の携帯電話の登録に進んでください。

パスキー(1212)は、後ほど携帯電話に入力します。

## B 携帯電話を登録しましょう。



**選択**

選択するときは上下左右ボタンを押し、決定するときにはセンターの**選択**ボタンを押します。

😊 携帯電話の登録操作は、車室内で行ってください。

**8**

メニュー ボタンを押してメニュー画面を表示します。

**9** 【LifeKit】を選び、**選択** を押します。


**10** 【Bluetooth】を選び、**選択** を押します。

**11** 【新規機器登録】を選び、**選択** を押します。

**12**

表示内容を確認し、**選択**を押します。


※既に登録済みのBluetoothデバイスがある場合は、**登録機器リスト**を選択すると登録された内容が表示されます。ここでは「**サーチ**」を押します。

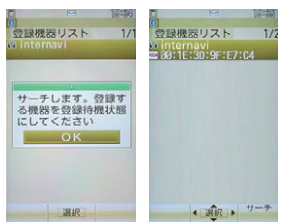**13**

携帯電話がナビを探しています。


**14**

登録機器リストに検索結果が表示されます。**internavi**を選び、**選択**を押します。

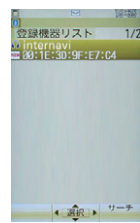**15**


7でナビに表示されたパスキー(1212)を携帯電話に入力し**選択**を押します。

※パスキーはセキュリティ確保のため、約30秒以内に入力してください。

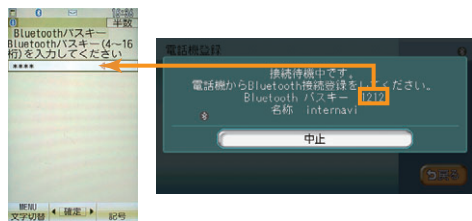**16 登録が完了しました。**

携帯画面には「internavi 登録しました」と表示されます。ナビ画面で「登録が完了しました」と表示されるまで携帯電話機の操作を行わないでください。(表示されるまでに10秒程度かかります。)

※接続に失敗した場合、登録機器リストから**internavi**を**選択**し**18**以降の手順を行います。

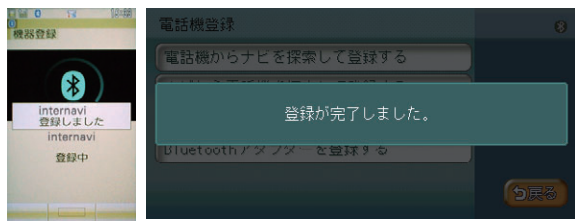**17**

**【ダイヤルアップ (DUN)】**を選び、**選択**を押します。

ダイヤルアップ (DUN) 欄にチェックが入ったことを確認して、「**接続**」を押します。

**18**

ナビと携帯電話の初期設定が完了しました。

**19**

携帯画面上部のBluetoothアイコンが点灯します。





以上で設定は終了です。

※オーディオプロファイルに対応している携帯電話は**19**以降オーディオ接続も可能です。



## C 電話帳を転送しましょう。

**【注意】** Bluetoothによる電話帳の転送はナビと携帯が接続された状態の時のみ可能です。ナビおよび携帯にBluetoothアイコンが表示されているのを確認して電話帳の転送を行ってください。※転送を中断した場合は、最初からやり直してください。

😊 ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。

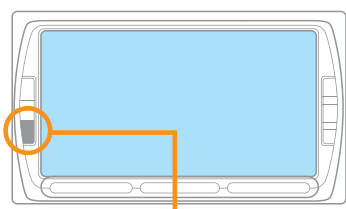**1 カーナビの転送準備をします。**

ディスプレイ左の**メニュー** ボタンを押します。

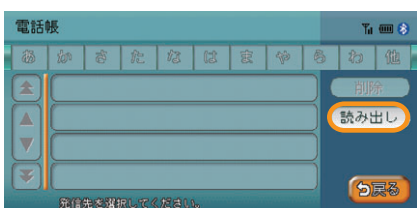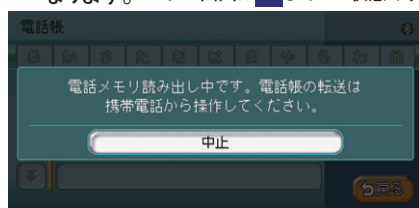
**2 【電話】をタッチします。****3 【電話帳】をタッチします。****4 【読み出し】をタッチします。****5 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。 ナビ画面は14までこの状態です。**

**6**




**選 択** ボタンの下を押して電話帳を開きます。

**7**




**MENU** を押します。

**8**

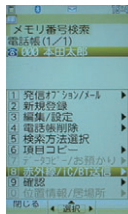


**【赤外線/IC/BT送信】**を選び、**選 択** を押します。

**9**

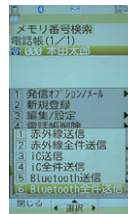


**【Bluetooth全件送信】**を選び、**選 択** を押します。

**10**

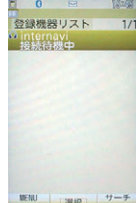


**【internavi】**を選び、**選 択** を押します。

**11**

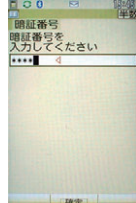


端末暗証番号を入力し、**選 択** を押します。

**12**



表示内容を確認して**【はい】**を選び、**選 択** を押します。  
※F-04Bの場合は本体を分離して利用できない旨の説明が表示されます。

**13**



**「接続中」と表示され、電話帳が送信されます。**

**14 転送が完了しました。**




携帯画面には「Bluetooth通信終了しました」と表示されます。  
ナビ画面には「携帯電話メモリの読み出しが完了しました。…」と表示されます。  
※ナビ画面の表示が切り替わるのに10秒程度時間がかかります。

**15**



ナビの **メニュー** ボタンを押し、**【電話】→【電話帳】**をタッチして、電話帳が正しく転送されていることを確認してください。

**1件追加する場合**

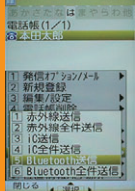

1件のみを追加送信する場合は電話帳で送信する電話帳を選択し**【赤外線/IC/BT送信】**で**【Bluetooth送信】**を選択します。(手順 8 9)


**D オン／オフを切り替えましょう。**

**1**




**メニュー** ボタンを押してメニュー画面を表示します。

**2**




**【LifeKit】**を選び、**選 択** を押します。

**3**

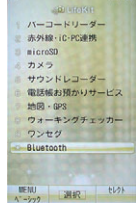

**【Bluetooth】**を選び、**選 択** を押します。


**4**



**【Bluetoothオン／オフ】**を選び、**選 択** を押します。

**オンにする場合**

**5**



「Bluetoothの電源をオンしますか?」と表示されます。**【はい】**を選択し、**選 択** を押します。

※F-07Bでは確認画面が表示されません。

**オン状態**




ナビ画面→携帯画面↓

Bluetoothのアイコンが青い信号で表示されている状態が「オン状態」です。

・以上の手順を行っても再接続ができない場合は、一度、登録済みデバイスにあるリストを全て削除してペアリングをやり直してください。

**オフにする場合**

**5**



「Bluetoothの電源をオフしますか?」と表示されます。**【はい】**を選択し、**選 択** を押します。

※F-07Bでは確認画面が表示されません。

**オフ状態**




ナビ画面→携帯画面↓

Bluetoothのアイコンがグレーで表示されている状態が「オフ状態」です。




ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。



本携帯電話で接続する際の通信設定は、「かんたん通信設定」メニューからお選びいただけます。

**inter navi** →【設定変更】→【電話接続設定】→【接続先編集】  
→【かんたん設定】→【接続先1】の順に操作すると「プロバイダリスト」メニューを利用できます。

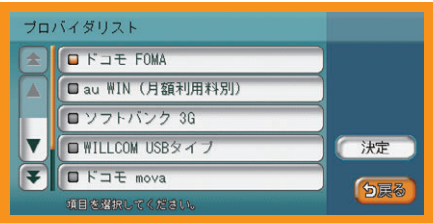

**Q Bluetoothの設定はどこですればいいの？**

**A** 車室内で行ってください。

**Q AやBの登録を毎回するの？**

**A** 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

**Q 登録後の使い方は？**

**A** 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続します。(Bluetoothのオン／オフの方法は、**D**をご覧ください。)

**Q 設定や登録がうまくいかない場合は？**

**A** 携帯電話側のBluetoothを一旦オフしてから、再度オンにしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンにしてみてください。

**Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの？**

**A** Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

**Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の消費はどうなるの？**

**A** Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境(通話時間や待受時間の長さ等)により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。

