

※当マニュアルに掲載している携帯電話はP-01A、ナビ画面はVXS-102VSiのものです。

### はじめにお読みください


- ・設定の際は使い方ブックと取扱説明書を併せてご参照ください。
- ・携帯電話機の仕様変更に伴い画面や手順が一部異なる場合がありますを予めご了承ください。
- ・本書は設定手順を説明するものであって、利用可否を保証するものではありません。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)
- ・本書は複数ナビのご説明を兼ねているため一部ナビについては利用できない機能があります。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)

## A ナビゲーションを設定しましょう。


1 **inter navi** をタッチします。



2 **【設定変更】**をタッチします。

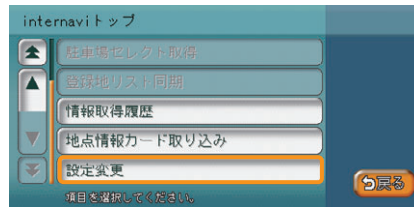


3 **【電話接続設定】**をタッチします。

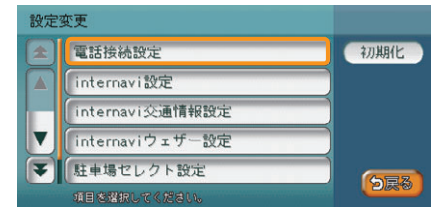


4 **【電話機一覧】**をタッチします。



5 **【電話機登録】**をタッチします。

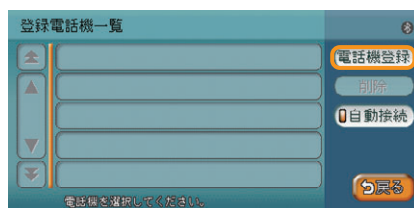


6 **【電話機からナビを探索して登録する】**をタッチします。

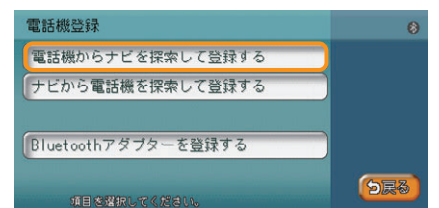

7 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。

ナビ画面は**17**までこの状態です。  
このまま**B**の携帯電話の登録に進んでください。

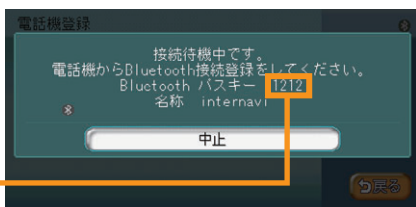

バスキー(1212)は、後ほど携帯電話に入力します。

## B 携帯電話を登録しましょう。



**選択**

選択するときは上下左右ボタンを押し、決定するときにはセンターの**選択**ボタンを押します。

😊 携帯電話の登録操作は、車室内で行ってください。

8 **MENU** ボタンを押してメニュー画面を表示します。




9 **【LifeKit】**を選び、**選択**を押します。



10 **【Bluetooth】**を選び、**選択**を押します。



11 **【登録機器リスト】**を選び、**選択**を押します。

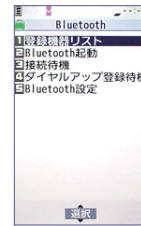

**12** **【YES】を選び、**選択**を押します。**  
 ※既に登録済みのBluetoothデバイスがある場合は、**【登録機器リスト】**を選択すると登録された内容が表示されます。ここでは「**サーチ**」を押します。  
 ※YESを選択後「登録する機器を登録待機状態にして下さい。」というメッセージが表示された場合は**【選択】**を押してください。




**13** **携帯電話がナビを探しています。**




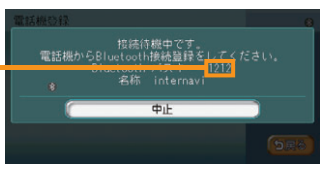
**14** **登録機器リストに検索結果が表示されます。【internavi】を選び、**選択**を押します。**




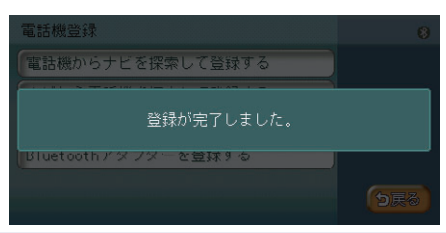
**15** 「未登録機器です登録しますか?」で**【YES】**を選択し、**選択**を押します。




**16** **7**でナビに表示された**パスキー(1212)**を携帯電話に入力し**【確定】**を選び**選択**を押します。  
 ※パスキーはセキュリティ確保のため、約30秒以内に入力してください。


**17** 携帯電話には、機器登録完了画面が表示され、**【internavi】**画面に自動的に遷移します。  
 ナビ画面で「登録が完了しました」と表示されるまで、携帯電話機の操作を行わないでください。(表示されるまでに10秒程度かかります。)  
 ※接続に失敗した場合、登録機器リストから**【internavi】**を**選択**し**18**以降の手順を行います。


**18** **【ハンズフリー】**を選び、**接続**を押します。




**19** 機器接続画面で「internaviと接続中」となり、画面**20**へ移ります。




**20** **【YES】**を選び、**選択**を押します。

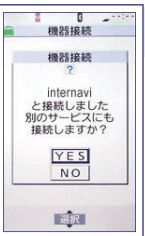

**21** **【ダイヤルアップ】**を選び、**待機**を押します。

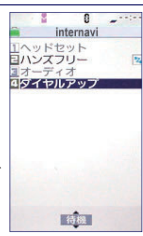


**22** **全ての登録が完了しました。**  
 携帯画面上部の**Bluetoothアイコン**が点灯します。




※オーディオプロファイルに対応している携帯電話は**22**以降オーディオ接続も可能です。

## C 電話帳を転送しましょう。


**【注意】** Bluetoothによる電話帳の転送はナビと携帯が接続された状態の時のみ可能です。ナビおよび携帯にBluetoothアイコンが表示されているのを確認して電話帳の転送を行ってください。※転送を中断した場合は、最初からやり直してください。




**1** **カーナビの転送準備をします。**  
 ディスプレイ左の**メニュー**ボタンを押します。

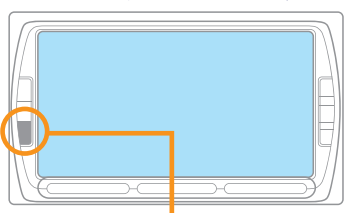


**2** **【電話】**をタッチします。




**3** **【電話帳】**をタッチします。




**4** **【読み出し】**をタッチします。



**5** ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は**16**までこの状態です。










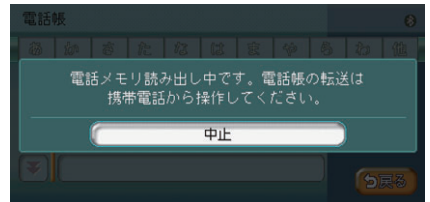


**6** **アドレス帳**ボタンを押してアドレス帳画面を表示します。



Bluetooth携帯電話の接続設定 [NTTdocomo P-01A/P-02A/P-07A/P-08A/P-09A/P-01B/P-02B]

※携帯電話画面は、あらかじめ設定されている電話帳表示方法によって異なります。ここでは「メモリ番号検索」を用いた画面を紹介しています。

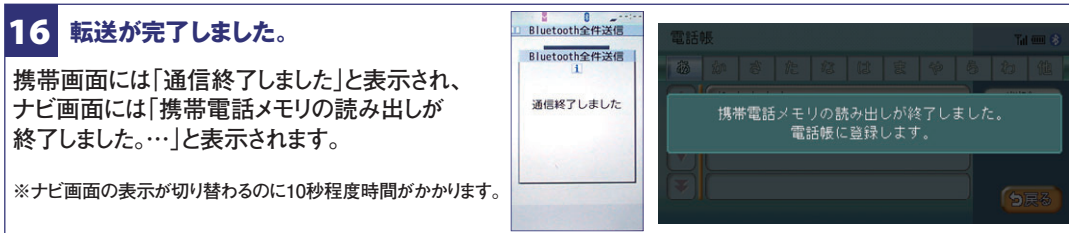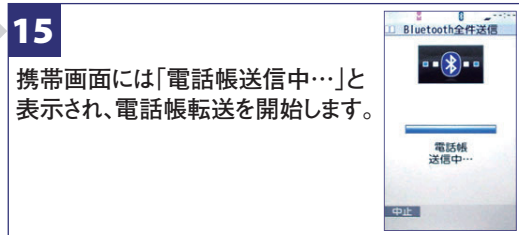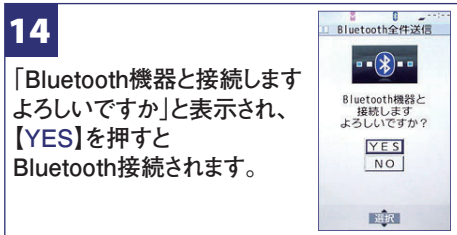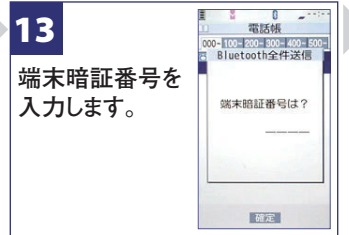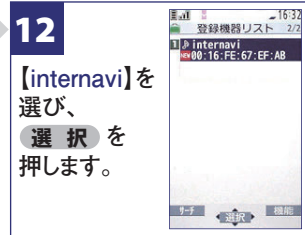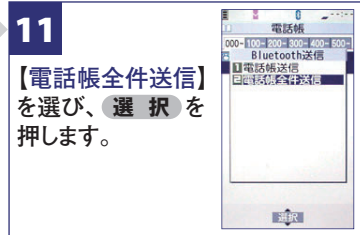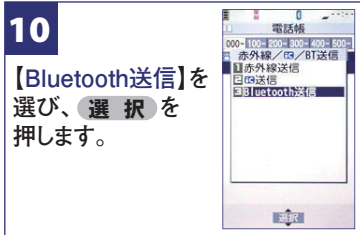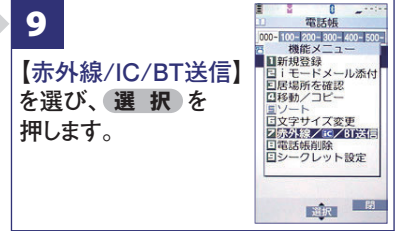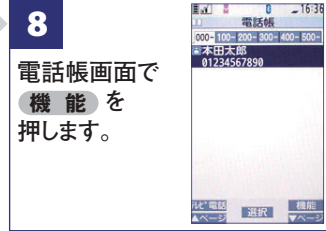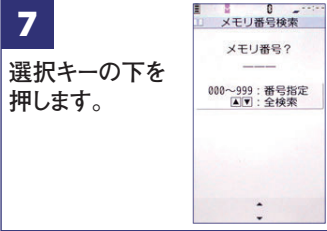

## D オン／オフを切り替えましょう。

**1**



メニュー ボタンを押してメニュー画面を表示します。

**2**



【LifeKit】を選び、**選択** を押します。


**3**



【Bluetooth】を選び、**選択** を押します。


### オンにする場合

**4**

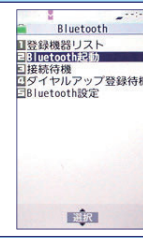


【Bluetooth起動】を選び、**選択** を押します。

**5**

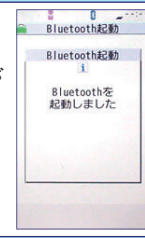

Bluetoothが起動します。


**オン状態**



※以上の手順を行っても再接続ができない場合は、一度、登録済みデバイスにあるリストを全て削除してペアリングをやり直してください。


### オフにする場合

**4**

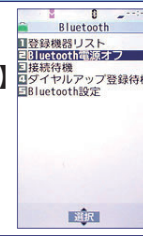


【Bluetooth電源オフ】を選び、**選択** を押します。

**5**



「Bluetoothの電源をオフしますか?」と表示され、【YES】を選択するとBluetoothがオフになります。

**オフ状態**




😊 ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。



😊 本携帯電話で接続する際の通信設定は、「かんたん通信設定」メニューからお選びいただけます。

inter navi → 【設定変更】→【電話接続設定】→【接続先編集】→【かんたん設定】→【接続先1】の順に操作すると「プロバイダリスト」メニューを利用できます。

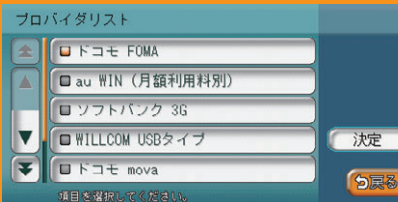

**Q Bluetoothの設定はどこですればいいの？**

**A** 車室内で行ってください。

**Q AやBの登録を毎回するの？**

**A** 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

**Q 登録後の使い方は？**

**A** 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続します。(Bluetoothのオン／オフの方法は、Dをご覧ください。)

**Q 設定や登録がうまくいかない場合は？**

**A** 携帯電話側のBluetoothを一旦オフしてから、再度オンしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンしてみてください。

**Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの？**

**A** Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

**Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の消費はどうなるの？**

**A** Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境（通話時間や待受時間の長さ等）により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。

# Q&A

Bluetooth携帯電話の接続設定 [NTT docomo P-01A/P-02A/P-07A/P-08A/P-09A/P-01B/P-02B]

インターナビ・プレミアムクラブ サポートデスク フリーダイヤル ☎0120-738147 ※営業時間については、パーソナル・ホームページの「お問い合わせ」をご参照ください。  
[会員専用] FAXフリーダイヤル 0120-821285 Email member@premium-club.jp