

※当マニュアルに掲載しているナビ画面はVXS-102VSiのものであります。

## A ナビゲーションを設定しましょう。

- 1** をタッチします。
- 2** 【設定変更】をタッチします。
- 3** 【電話接続設定】をタッチします。
- 4** 【電話機一覧】をタッチします。
- 5** 【電話機登録】をタッチします。
- 6** 【電話機からナビを探索して登録する】をタッチします。

**7** ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。

ナビ画面は**16**までこの状態です。このまま **B** の携帯電話の登録に進んでください。

パスワード(1212)は、後ほど携帯電話に入力します。

## B 携帯電話を登録しましょう。

**決定**

選択するときは上下左右ボタンを押し、決定するときにはセンターの **決定** ボタンを押します。


😊 携帯電話の登録操作は、車室内で行ってください。

- 8** **決定** ボタンを押してメニュー画面を表示します。
- 9** 【LifeKit】を選び、**決定** を押します。
- 10** 【Bluetooth】を選び、**決定** を押します。
- 11** 【機器リスト・接続・切断】を選び、**決定** を押します。
- 12** (未登録の場合)「機器が登録されていません。サーチしますか?」と表示されます。【はい】を選択し **決定** を押します。※登録済みの場合は【サーチ】を押します。
- 13** 【internavi】を選び、**登録** を押します。
- 14** **7** でナビに表示されたパスワード(1212)を携帯電話に入力し、**決定** を押します。  

※パスワードはセキュリティ確保のため、約30秒以内に入力してください。


**15**

「機器登録しました」と表示されます。

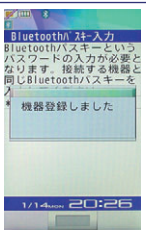

**16**

ナビ画面で「登録が完了しました」と表示されるまで携帯電話機の手操作を行わないでください。(表示されるまでに10秒程度かかります。)

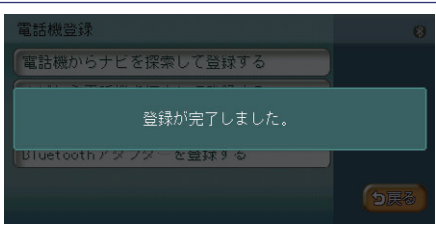


※オーディオプロファイルに対応している携帯電話は**16**以降オーディオ接続も可能です。


## C 電話帳を転送しましょう。

**注意** Bluetoothによる電話帳の転送はナビと携帯が接続された状態の時のみ可能です。ナビおよび携帯にBluetoothアイコンが表示されているのを確認して電話帳の転送を行ってください。※以前に電話帳を転送していた場合、データは上書きされます。※転送を中断した場合は、最初からやり直してください。

😊 ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。




**1** カーナビの転送準備をします。

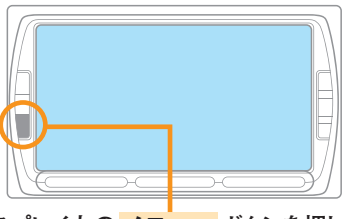


ディスプレイ左の**メニュー** ボタンを押します。


**2** 【電話】をタッチします。




**3** 【電話帳】をタッチします。




**4** 【読み出し】をタッチします。



**5** ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は**15**までこの状態です。

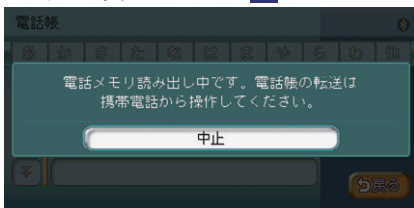

**6**

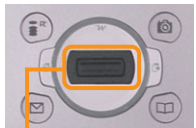


**決定** ボタンを押してメニュー画面を表示します。


**7** 【電話】を選び、**決定**を押します。



**8** 【電話帳】を選び、**決定**を押します。




**9** サブメニューを押します。




**10** 【データ送信】を選び、**決定**を押します。


※項目が表示されていない場合は選択ボタンの右を押し、探してください。

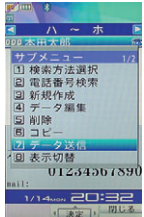


**11** 【Bluetooth送信】を選び、**決定**を押します。




**12** 【全件送信】を選び、**決定**を押します。




**13** 端末暗証番号を入力します。




**14** 「先に受信側をBluetooth受信状態にしてください。通信しますか?」と表示されます。【はい】を選び、**決定**を押します。

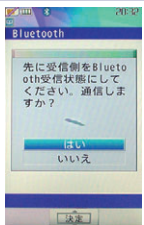

**15** リストから【internavi】を選択し、**選択**を押します。

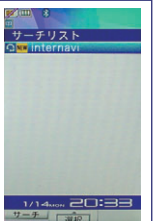


**16** 送信が完了すると完了メッセージが表示され、自動的に電話帳画面に戻ります。




**17** 転送が完了しました。(ナビ側)

「メモリーの読み出しが終了しました。」と表示されます。 ※ナビ画面の表示が切り替わるのに10秒程度時間がかかります。

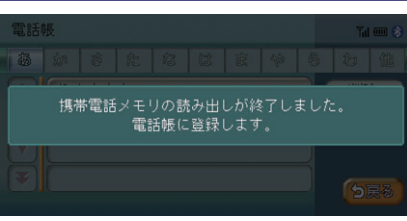


Bluetooth携帯電話(NTTdocomo SH-01A/SH-03A)の接続設定

**18** ナビの **メニュー** ボタンを押し、【電話】→【電話帳】をタッチして、電話帳が正しく転送されていることを確認してください。

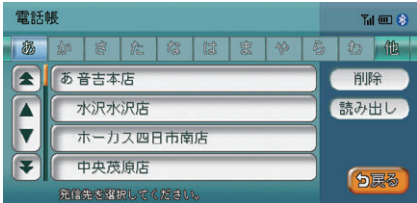

**1件追加する場合**

1件のみを追加送信する場合は電話帳で送信する電話帳を選択し【Bluetooth送信】(手順 11 12)で【送信】を選択します。



**D** オン／オフを切り替えましょう。


**1**



決定 ボタンを押してメニュー画面を表示します。

**2**

【LifeKit】を選び、**決定** を押します。



**3**


【Bluetooth】を選び、**決定** を押します。



**オンにする場合**



**4**

【はい】を選び、**決定** を押します。

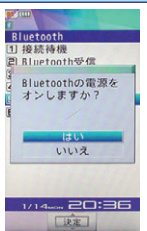

**5**


ナビが携帯電話を探し出し、接続するまでにしばらく時間がかかります。(80秒程度)

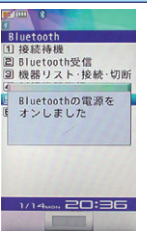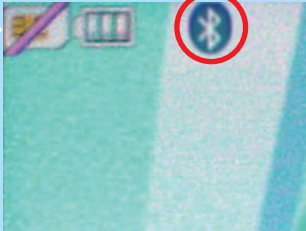**オフにする場合**



**4**

【Bluetooth電源オフ】を選び、**決定** を押します。

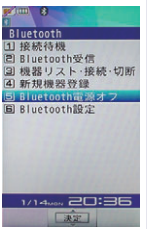

**5**

【はい】を選び、**決定** を押すとBluetoothの電源がオフになります。

※再接続できない場合は一度設定を削除し、ペアリングをやり直す必要があります。

**F** オン／オフ状態を確認しましょう。

**オン状態**



**オフ状態**



😊

ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。



😊


本携帯電話で接続する際の通信設定は、「かんたん通信設定」メニューからお選びいただけます。

inter navi →【設定変更】→【電話接続設定】→【接続先編集】→【かんたん設定】→【接続先1】の順に操作すると「プロバイダリスト」メニューを利用できます。

プロバイダリスト

- ドコモ FOMA
- au WIN (月額利用料別)
- ソフトバンク 3G
- WILLCOM USBタイプ
- ドコモ mova

項目を選択してください。

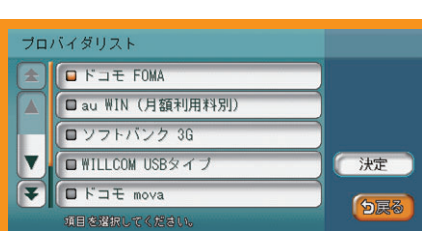

Bluetooth携帯電話【NTTdocomo SH-01A/SH-03A】の接続設定

**Q Bluetoothの設定はどこですればいいの？**

**A** 車室内で行ってください。

**Q AやBの登録を毎回するの？**

**A** 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

**Q 登録後の使い方は？**

**A** 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続します。(Bluetoothのオン／オフの方法は、**D**をご覧ください。)

**Q 設定や登録がうまくいかない場合は？**

**A** 携帯電話側のBluetoothを一旦オフしてから、再度オンにしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンにしてみてください。

**Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの？**

**A** Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

**Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の消費はどうなるの？**

**A** Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境(通話時間や待受時間の長さ等)により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。

