

A ナビゲーションを設定しましょう。



画面上のメニューを
選ぶときには
ジョイスティックを操作します。



実行するときは
センターボタンを
押してください。

操作を間違えた場合は
ジョイスティック横の**戻る**ボタンで
ひとつ前の画面へ戻ります。

1 カーナビの**メニュー** ボタンを押します。

2 ジョイスティックを下に倒し、
【機能設定】画面を表示させます。


3 【通信機能設定】を選んで
実行 ボタンを押します。



4 【Bluetooth設定】を選んで
実行 ボタンを押します。

5 【電話機登録】を選んで
実行 ボタンを押します。

6 ナビが携帯電話からの接続待ち状態に
なります。 ナビ画面は**19**までこの状態です。
このまま**B**の携帯電話の登録に進んでください。

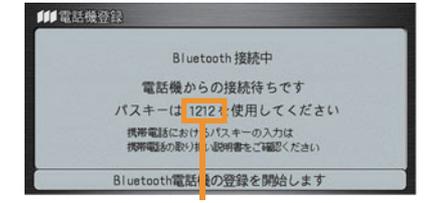

パスキー(1212)は、後ほど携帯電話に入力します。

B 携帯電話を登録しましょう。



右ソフトキー
決定
左ソフトキー

画面内ボタンは **右ソフトキー** **左ソフトキー** に割り当てられ、
決定するときにはセンターボタンで **決定** します。

😊 携帯電話の登録操作は、
車室内で行ってください。

7 **スタート** を押して
メニュー画面を開きます。

8 【設定】を選択して
決定 を押します。

9 【接続】を選択して
決定 を押します。

10 【Bluetooth】を選択して
決定 を押します。

11 【Bluetoothデバイス(Bluetooth_x03ht)】を
選択して **決定** を押します。

12 【新しいデバイスの追加】を
選択して **決定** を押します。

13 携帯電話が
ナビを探しています。

14 【internavi】を選択して
決定 を押します。


15

6でナビに表示されたパスキー(1212)を携帯電話に入力し、**次へ**を押します。
 ※パスキーは、セキュリティ確保のため、約30秒以内に入力してください。




16

OKを押します。

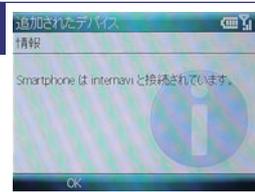


17

登録が完了しました。
 「Bluetooth…完了しました」の文字が表示され、ナビ画面右上にBluetoothアイコンが表示されます。

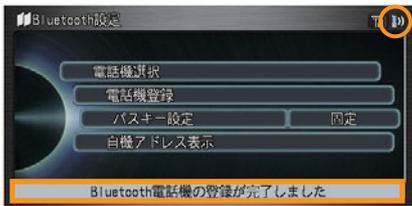

18

次へを押します。

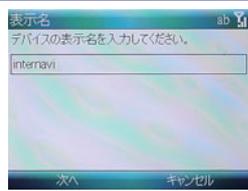

19

完了を押します。
 設定は以上で終了です。



C 電話帳を転送しましょう。

注意 Bluetoothによる電話帳の転送はナビと携帯が接続された状態の時のみ可能です。ナビおよび携帯にBluetoothアイコンが表示されているのを確認して電話帳の転送を行ってください。※転送を中断した場合は、最初からやり直してください。

1 カーナビの転送準備をします。
 カーナビの**メニュー**ボタンを押します。

2 【電話】を選んで**実行**ボタンを押します。



3 ジョイスティックを下に倒し、【電話設定】を選んで**実行**ボタンを押します。




4 【アドレス帳読み込み】を選んで**実行**ボタンを押します。



5 【読み込む】を選んで**実行**ボタンを押します。




6 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は12までこの状態です。

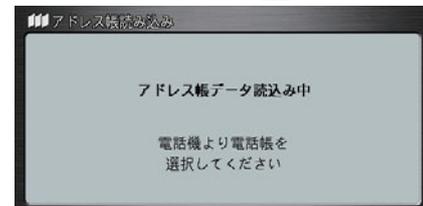


7 【電話帳】を選択し、**決定**を押します。




8 **メニュー**を押します。

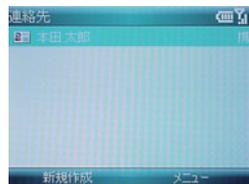

9 【連絡先の送信】を選択し、**決定**を押します。

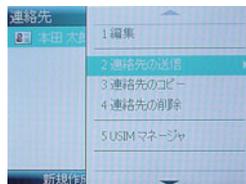

10 【1ビーム】を選択し、**決定**を押します。

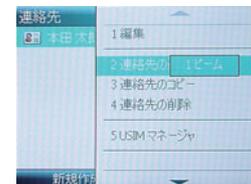


11 【internavi】を選択し、**ビーム**を押します。



12 ナビ画面が「アドレス帳データ読み込み中～」に変わります。



13 転送が完了しました。(携帯電話側)

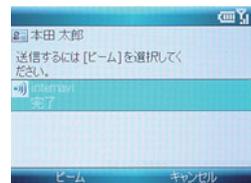

14 転送が完了しました。(ナビ側)

「…登録できませんでした」と表示されますが、転送は正しく完了しています。



15

ナビの **メニュー** ボタンを押し、**【アドレス帳】** を選択し、アドレス帳が正しく転送されていることを確認してください。



D オン／オフを切り替えましょう。

1

スタート を押してメニュー画面を開きます。

2

【設定】 を選択して **決定** を押します。

3

【接続】 を選択して **決定** を押します。

4

【Bluetooth】 を選択して **決定** を押します。

5

【Bluetoothデバイス(Bluetooth_x03ht)】 を選択して **決定** を押します。

6

メニュー を押します。

7 オンにする場合

【Bluetoothをオンにする】 を選択し、**決定** を押します。



7 オフにする場合

【Bluetoothをオフにする】 を選択し、**決定** を押します。



Q Bluetoothの設定はどこですればいいの？

A 車室内で行ってください。

Q AやBの登録を毎回するの？

A 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

Q 登録後の使い方は？

A 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続します。(Bluetoothのオン／オフの方法は、**D**をご覧ください。)

Q 設定や登録がうまくいかない場合は？

A 携帯電話側のBluetoothを一旦オフしてから、再度オンにしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンにしてみてください。

Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの？

A Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりません。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の消費はどうなるの？

A Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境(通話時間や待受時間の長さ等)により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。

Q&A

Bluetooth携帯電話[NTT SoftBank X02HT/X03HT]の接続設定

インターナビ・プレミアムクラブ サポートデスク(会員専用)

フリーダイヤル:0120-738147 月曜～土曜 9時～12時 13時～18時(祝祭日、夏季休暇、年末年始をのぞく)
FAXフリーダイヤル:0120-821285 Email:member@premium-club.jp