

※当マニュアルに掲載している携帯電話はP902iの写真です

はじめにお読みください

- ・設定の際は使い方ブックと取扱説明書を併せてご参照ください。
- ・携帯電話機の仕様変更に伴い画面や手順が一部異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・本書は設定手順を説明するものであって、利用可否を保証するものではありません。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)
- ・本書は複数ナビのご説明を兼ねているため一部ナビについては利用できない機能があります。(※利用可否については適合一覧をご確認の上ご使用ください。)

A ナビゲーションを設定しましょう。


1 ディスプレイ下の
メニュー ボタンを押します。



2 【機能設定】をタッチします。




3 【通信機能設定】をタッチします。

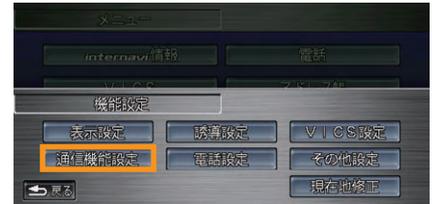

4 【Bluetooth設定】をタッチします。



5 【電話機登録】をタッチします。

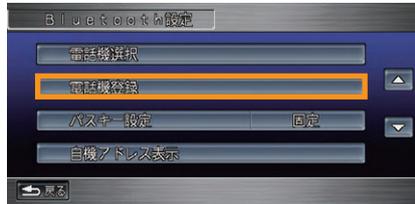

6 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。 ナビ画面は**18**までこの状態です。このまま**B**の携帯電話の登録に進んでください。



パスキー (1212) は、後ほど携帯電話に入力します。

B 携帯電話を登録しましょう。



決定
(選択/確定/接続)

選択するときは上下左右ボタンを押し、
決定するときにはセンターの**決定** ボタンを押します。

😊 携帯電話の登録操作は、
車室内で行ってください。

7 **メニュー** ボタンを押して
メニュー画面を表示します。



8 【生活ツール】
を選択し、**選択** を
押します。



9 【Bluetooth】を
を選択し、**選択** を
押します。



10 【接続機器リスト】
を選択し、**選択** を
押します。



11 機器を検索
(サーチ)します。
※サーチは
携帯電話の
[検索] を押します。



12 携帯電話が
ナビを探して
います。




13 検索完了画面が
表示されます。
※一定時間表示後、
自動的に**14**へ
遷移します。



14 接続機器リストに
検索結果が
表示されます。
【internavi】を
選択し、**選択** を
押します。



15 「未登録機器です
登録しますか?」で
【YES】を選択し、
選択 を押します。

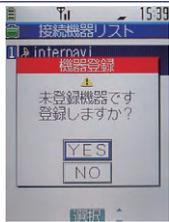

16 端末(携帯電話の)
暗証番号を
入力し、**確定** を
押します。




17 **6**でナビに表示されたパスキー(1212)
を携帯電話に入力し【確定】を選択して
選択 を押します。
※パスキーはセキュリティ確保のため、
約30秒以内に入力してください。



18 機器登録完了画面が表示され、**【internavi】**画面に自動的に遷移します。



19 **【ハンズフリー】**を選択し、**接続**を押します。

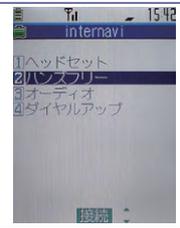

20 「internaviと接続中」となり、接続が完了すると自動的に待ち受け画面に戻ります。



21 待ち受け画面右上にBluetoothのマークが表示されます。



22 携帯電話側
Bの7~10と同様の手順で**【接続機器リスト】**を開きます。


23 **【internavi】**を選択し、機能メニューを開きます。
※「機能メニュー」は  ボタンを押して開きます。



24 **【ダイヤルアップ全待機】**を選択し、**選択**を押します。



25 端末(携帯電話の)暗証番号を入力し、**確定**を押します。

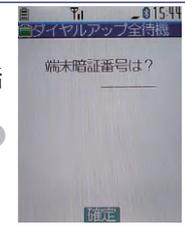

26 「ダイヤルアップ全機器接続待機中」画面が表示されます。



27 ナビ操作でinternavi交通情報を取得します。
ディスプレイ下の**メニュー**ボタンを押します。ナビメニュー画面で**【internavi情報】**→**【internavi交通情報】**→**【現在地周辺】**→**【取得開始】**(画面右下に表示)の順にタッチします。

28 携帯電話側
「internaviに接続しました」と表示され、「**パケット通信** mopera.ne.jp」画面に切り替わります。



29 以上で登録が完了しました。

C 電話帳を転送しましょう。

注意 Bluetoothによる電話帳の転送はナビと携帯が接続された状態の時のみ可能です。ナビおよび携帯にBluetoothアイコンが表示されているのを確認して電話帳の転送を行ってください。※以前に電話帳を転送していた場合、データは上書きされます。※転送を中断した場合は、最初からやり直してください。

 ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。




1 カーナビ側の準備をします。


メニュー ボタンを押します。

2 【電話】をタッチします。


3 【電話設定】をタッチします。


4 【アドレス帳読み込み】をタッチします。

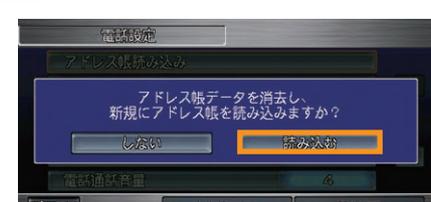
5 【読み込む】をタッチします。

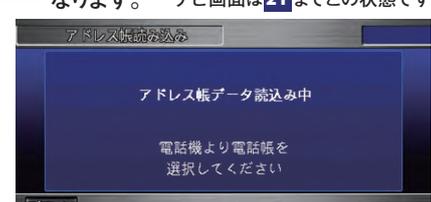
6 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は**21**までこの状態です。


7 携帯電話の操作をします。
Bの7~11と同様の手順で**【接続機器リスト】**を開きます。

8 **【電話帳送信先設定】**を選択し、**選択**を押します。


9 「設定しました」と表示され、自動的に**【接続機器リスト】**画面に戻ります。


10  ボタンを押してメニュー画面を表示します。


11 【電話帳】を選択し、**選択**を押します。



12 【電話帳検索】を選択し、**選択**を押します。



13 【メモリ番号検索】を選択し、**選択**を押します。




14 メモリ番号検索画面が表示されたら、**選択**ボタンの下を押し、電話帳を全件表示させます。



15 電話帳画面で機能メニューを開きます。
※「機能メニュー」は **機能** ボタンで開きます。



16 【Bluetooth送信】を選択し、**選択**を押します。

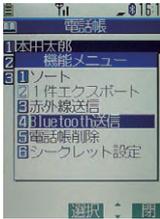

17 【電話帳全件送信】を選択し、**選択**を押します。



18 端末(携帯電話)の暗証番号を入力し、**確定**を押します。




19 「Bluetooth機器と接続します よろしいですか?」と表示されます。【YES】を押すとBluetooth接続が再開されます。




20 「送信中」と表示され電話帳が送信されます。



21 ナビ側
ナビ画面が「アドレス帳データの読み込み中です」に変わります。

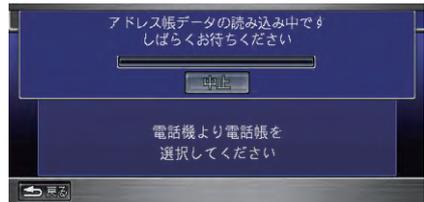

22 転送が完了しました。(ナビ側)
ハンズフリーへの切換え中です」と表示され、転送が完了します。**ナビ側**の操作は終了です。

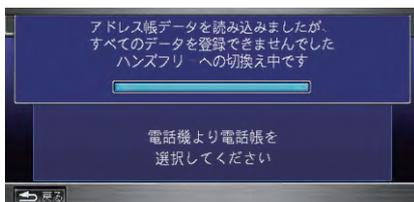

電話帳から1件のみ追加する場合
1件のみ追加送信する場合は、電話帳で送信する項目を選択し、【Bluetooth送信】(手順16~17)で【電話帳送信】を選択します。



D オン/オフを切り替えましょう。

1 **メニュー** ボタンを押してメニュー画面を表示します。



2 【生活ツール】を選択し、**選択**を押します。




3 【Bluetooth】を選択し、**選択**を押します。



4 【接続機器リスト】を選択し、**選択**を押します。



5 機能メニューを開きます。
※「機能メニュー」は **機能** ボタンを押して開きます。

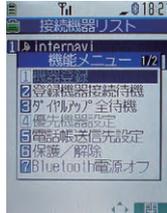

オンにする場合


6

【登録機器
接続待機】を
選択し、
「選択」を
押します。



7

「ハンズフリー」と
「ダイヤルアップ」
をチェックし、
「完了」を押します。
※「完了」は「完了」
ボタンを押します。

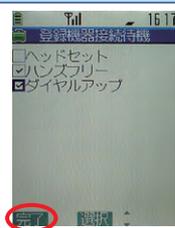

8

「登録機器接続待機
を設定しました」と
表示され、
待ち受け画面に
戻ります。



オフにする場合

6

【Bluetooth
電源オフ】を
選択し、
「選択」を
押します。



7

「Bluetoothの電源
をオフしますか?」と
表示されたら、
【YES】を選択し、
「選択」を押します。



8

待ち受け画面に
自動的に戻ります。
Bluetoothマークが
なくなります。



- ・以上の手順を行っても再接続ができない場合は、一度、登録済みデバイスにあるリストを全て削除してペアリングをやり直してください。
- ・携帯側で「接続に失敗しました」と表示された場合でも、しばらくすると自動接続します。
- ・再接続にしばらく時間がかかる場合があります。(2分程度)




ナビと携帯電話が
Bluetoothで接続されてい
るときには、携帯電話画面の
Bluetoothアイコンが点灯
します。



本携帯電話で接続する際の通信設定は、「かんたん通信設定」メニューから
お選びいただけます。

メニュー→【機能設定】→【通信機能設定】→【通信設定】の順に操作すると
「かんたん通信設定」メニューを利用できます。

※Honda HDDインターナビシステム+リンクアップフリーをご利用の場合
は、通信設定を行わないでください。
通信設定を行い、携帯電話で通信すると通信費は無料の対象になりません
のでご注意ください。

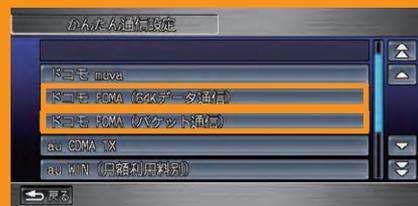

Q Bluetoothの設定はどこですればいいの？

A 車室内で行ってください。

Q AやBの登録を毎回するの？

A 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機
選択」画面に登録した携帯電話が表示されて
いるかぎり、再度の登録の必要はありません。

Q 登録後の使い方は？

A 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに
乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続し
ます。(Bluetoothのオン/オフの方法は、
Dをご覧ください。)

Q 設定や登録がうまくいかない場合は？

A 携帯電話側のBluetoothを一旦オフにしてか
ら、再度オンにしてみてください。それでも解決
しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦
切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンに
してみてください。

Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの？

A Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりま
せん。Bluetoothで接続した携帯電話で通話、
データ通信を行った場合、通常の通信料金が
かかります。

**Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の
消費はどうなるの？**

A Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消
費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使
用環境(通話時間や待受時間の長さ等)によ
り消費量は異なります。詳細は各携帯電話会
社にお問合せください。

Q&A