

※当マニュアルに掲載している携帯電話はP902iの写真です

A ナビゲーションを設定しましょう。

- 1** **inter navi** をタッチします。
- 2** **【設定変更】**をタッチします。
- 3** **【通信接続設定】**をタッチします。
- 4** **【Bluetooth】**をタッチします。
- 5** **【探索待ち】**をタッチします。
※「ペアリングを開始します。よろしいですか?」と訊ねられた場合は**【はい】**をタッチします。
- 6** ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は**20**までこの状態です。このまま**B**の携帯電話の登録に進んでください。

パスキー (1212) は、後ほど携帯電話に入力します。

B 携帯電話を登録しましょう。



決定
(選択/確定/接続)

選択するときには上下左右ボタンを押し、決定するときにはセンターの**決定**ボタンを押します。

😊 携帯電話の登録操作は、車室内で行ってください。

- 7** **メニュー** ボタンを押してメニュー画面を表示します。
- 8** **【生活ツール】**を選択し、**選択**を押します。
- 9** **【Bluetooth】**を選択し、**選択**を押します。
- 10** **【接続機器リスト】**を選択し、**選択**を押します。
- 11** 機器を検索(サーチ)します。既に登録済みのBluetoothデバイスがある場合は**【接続機器リスト】**を選択すると登録された内容が表示されます。ここでは「サーチ」を押します。
※サーチは携帯電話の を押します。
- 12** 携帯電話がナビを探しています。
- 13** 検索完了画面が表示されます。※一定時間表示後、自動的に**14**へ遷移します。
- 14** 接続機器リストに検索結果が表示されます。**【internavi】**を選択し、**選択**を押します。
- 15** 「未登録機器です登録しますか?」で**【YES】**を選択し、**選択**を押します。
- 16** 端末(携帯電話の)暗証番号を入力し、**確定**を押します。

17

6でナビに表示されたパスキー(1212)を携帯電話に入力し、【確定】を選択して**選択**を押します。
※パスキーはセキュリティ確保のため、約30秒以内に入力してください。




18

機器登録完了画面が表示され、【internavi】画面に自動的に遷移します。



19 ナビ側

「登録が完了しました」と表示されます。

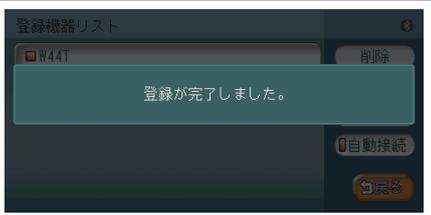

20

【ハンズフリー】を選択し、**接続**を押します。



C 携帯電話のデータ通信設定をしましょう。

1 携帯電話側

Bの7~10と同様の手順で【接続機器リスト】を開きます。

2

【internavi】を選択し、機能メニューを開きます。
※「機能メニュー」は ボタンを押して開きます。



3

【ダイヤルアップ全待機】を選択し、**選択**を押します。



4

端末(携帯電話)の暗証番号を入力し、**確定**を押します。




5

「ダイヤルアップ全機器接続待機中」画面が表示されます。



6 ナビ側

ボタンを押して「internaviトップ」を開き、【internaviVICS取得】をタッチします。

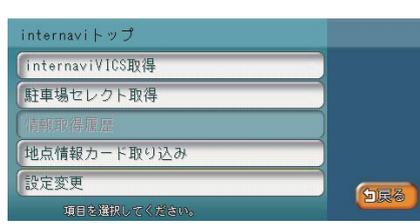

7 携帯電話側


「internaviに接続しました」と表示され、「パケット通信中 mopera.ne.jp」画面に切り替わります。




D 電話帳を転送しましょう。

注意 Bluetoothによる電話帳の転送はナビと携帯が接続された状態の時のみ可能です。ナビおよび携帯にBluetoothアイコンが表示されているのを確認して電話帳の転送を行ってください。※以前に電話帳を転送していた場合、データは上書きされます。※転送を中断した場合は、最初からやり直してください。

ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。

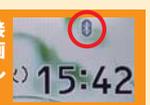

1 カーナビの転送準備をします。

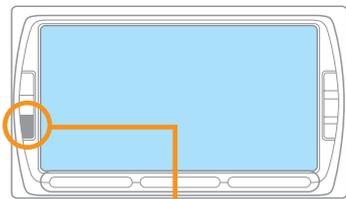

ディスプレイ左の**メニュー** ボタンを押します。


2 【電話】をタッチします。




3 【電話帳】をタッチします。



4 【読み出し】をタッチします。

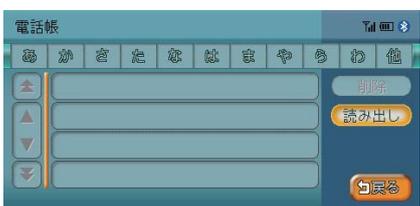

5 ナビが携帯電話からの接続待ち状態になります。ナビ画面は18までこの状態です。

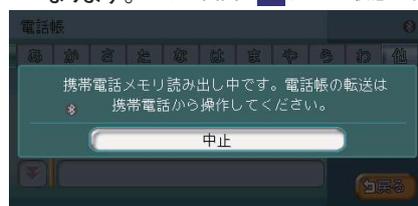

Bluetooth携帯電話(NTT DoCoMo P902i/P902iS)の接続設定

インターナビ・プレミアムクラブ サポートデスク(会員専用)


フリーダイヤル:0120-738147 月曜~土曜 9時~12時 13時~18時(祝祭日、夏季休暇、年末年始をのぞく)
FAXフリーダイヤル:0120-821285 Email:member@premium-club.jp

6 携帯電話の操作をします。

Bの7～11と同様の手順で【接続機器リスト】を開き、「機能」を押します。

7

【電話帳送信先設定】を選択し、「選択」を押します。

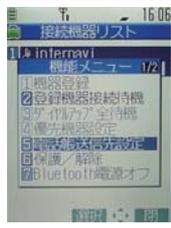

8

「設定しました」と表示され、自動的に【接続機器リスト】画面に戻ります。



9



メニュー ボタンを押してメニュー画面を表示します。

10

【電話帳】を選択し、「選択」を押します。



11

【電話帳検索】を選択し、「選択」を押します。




12

【メモリ番号検索】を選択し、「選択」を押します。



13

メモリ番号検索画面が表示されたら、選択ボタンの下を押し、電話帳を全件表示させます。

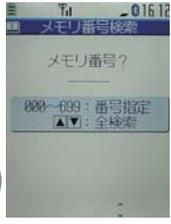

14

電話帳画面で機能メニューを開きます。

※「機能メニュー」は「機能メニュー」ボタンで開きます。



15

【Bluetooth送信】を選択し、「選択」を押します。



16

【電話帳全件送信】を選択し、「選択」を押します。



17

端末(携帯電話)の暗証番号を入力し、「確定」を押します。



18

「Bluetooth機器と接続します よろしいですか?」と表示されます。【YES】を押すとBluetooth接続されます。



19

「送信中」と表示され電話帳が送信されます。



20

転送が完了しました。(携帯電話側)


転送が終了すると「通信終了しました」と表示され、自動的に電話帳画面に戻ります。携帯電話側の操作は終了です。



21

転送が完了しました。(ナビ側)

「メモリの読み出しが終了しました」と表示されます。

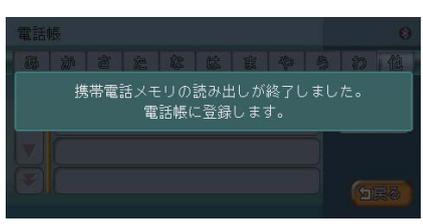

22

ナビのメニュー ボタンを押し、【電話】→【電話帳】をタッチして、電話帳が正しく転送されていることを確認してください。



電話帳から1件のみ追加する場合

1件のみ追加送信する場合は、電話帳で送信する項目を選択し、【Bluetooth送信】(手順15～16)で【電話帳送信】を選択します。



E オン／オフを切り替えましょう。

1



メニュー ボタンを押してメニュー画面を表示します。

2



【生活ツール】を選択し、**選択**を押します。

3




【Bluetooth】を選択し、**選択**を押します。

4




【接続機器リスト】を選択し、**選択**を押します。

5

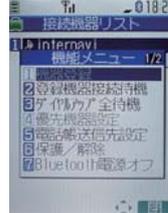


機能メニューを開きます。
※「機能メニュー」は **メニュー** ボタンを押して開きます。

6

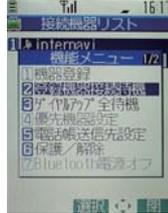

【登録機器接続待機】を選択し、**選択**を押します。

7

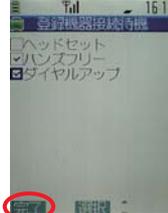

「ハンズフリー」と「ダイヤルアップ」をチェックし、「完了」を押します。
※「完了」は **完了** ボタンを押します。

8



「登録機器接続待機を設定しました」と表示され、待ち受け画面に戻ります。

オフにする場合

6



【Bluetooth電源オフ】を選択し、**選択**を押します。

7



「Bluetoothの電源をオフしますか?」と表示されたら、【YES】を選択し、**選択**を押します。

8



待ち受け画面に自動的に戻ります。Bluetoothマークがなくなります。

F オン／オフ状態を確認しましょう。

オン状態




オン状態



オン状態

😊 ナビと携帯電話がBluetoothで接続されているときには、携帯電話画面のBluetoothアイコンが点灯します。

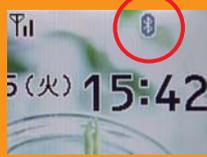

オフ状態



オフ状態



オフ状態

Q Bluetoothの設定はどこですればいいの?

A 車室内で行ってください。

Q AやBの登録を毎回するの?

A 登録は初回のみです。登録が成功し「電話機選択」画面に登録した携帯電話が表示されているかぎり、再度の登録の必要はありません。

Q 登録後の使い方は?

A 携帯電話のBluetoothをオンにしてクルマに乗り込むことで、ナビと携帯は自動的に接続します。(Bluetoothのオン／オフの方法は、Eをご覧ください。)

Q 設定や登録がうまくいかない場合は?

A 携帯電話側のBluetoothを一旦オフにしてから、再度オンしてみてください。それでも解決しない場合は携帯電話やナビの電源を一旦切り、再起動した後に再度Bluetoothをオンにしてみてください。

Q Bluetoothを利用すると料金はかかるの?

A Bluetoothで接続するだけでは料金はかかりませんが、Bluetoothで接続した携帯電話で通話、データ通信を行った場合、通常の通信料金がかかります。

Q Bluetoothを利用すると携帯電話の電池の消費はどうなるの?

A Bluetoothを利用しない状態よりは電池の消費は大きくなりますが、携帯電話の機種や使用環境(通話時間や待受時間の長さ等)により消費量は異なります。詳細は各携帯電話会社にお問合せください。